


Bezpečnostní skupina kotle
Kessel-Sicherheitsgruppe
Grupo de seguridad de caldera
Groupe de sécurité de la chaudière
Группы безопасности котла
Kazánbiztonsági szerelvényesor
Gruppo di sicurezza caldaia
Grupa bezpieczeństwa kotła
Pentru grupul de siguranță al cazanului

Art. Nr. 307 591

Instrukcja montażu - grupa bezpieczeństwa kotła

(nr wyrobu 307 591)

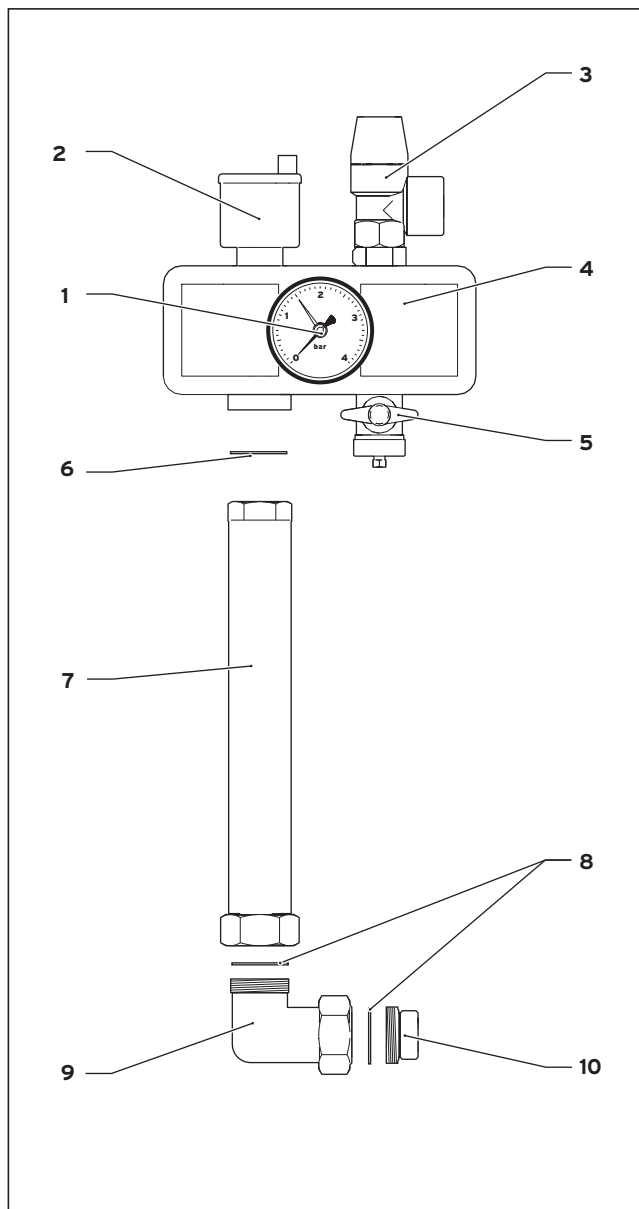

Informacje ogólne

Grupę bezpieczeństwa można zamontować we wszystkich kotłach Vaillant o mocy do 50 kW.

Zakres dostawy

Przed montażem sprawdzić na podstawie poniższej listy, czy wyposażenie zostało dostarczone w komplecie:

- grupa bezpieczeństwa z manometrem (1), odpowietrznik (2), zawór bezpieczeństwa (3), układ napełniania (5)
- zdejmowana płyta izolująca EPP (4)
- rura przyłączeniowa (7) z izolacją i nakrętkami nasadowymi (3/4" i 1")
- kątownik miedziany (1") z nakrętką nasadową (9)
- opakowanie z 1 złączką (G1 x R3/4) wyposażoną w uszczelkę typu o-ring (10), 2 pierścieniami uszczelniającymi 1" (8) i 1 pierścieniem uszczelniającym 3/4" (6)
- instrukcja montażu

Montaż


Rura przyłączeniowa (7) i kątownik miedziany (9) są dopasowane do przyłączy kotła z zestawu wyposażenia Vaillant oraz przy montażu grupy bezpieczeństwa instaluje się je z tyłu nad kotłem.

Zamontować grupę bezpieczeństwa zgodnie z rys. 1 lub rys. 2:


- Podłączyć szczelnie rurę przyłączeniową (7) do gwintu zewnętrznego 3/4" grupy bezpieczeństwa.
- Podłączyć rurę przyłączeniową z nakrętką nasadową 1", zależnie od typu kotła z lub bez kątownika (9), i złączką do przyłącza z zestawu wyposażenia Vaillant.

Dane techniczne

Nazwa	Wartość	Jednostka miary
Maksymalna moc kotła	50	kW
Maks. dopuszczalna temperatura robocza	110	°C
Maksymalne ciśnienie robocze	6	bar
Zawór bezpieczeństwa	3	bar
Grupa bezpieczeństwa kotła (nr wyrobu 307 591) odpowiada normie DIN 4751.		

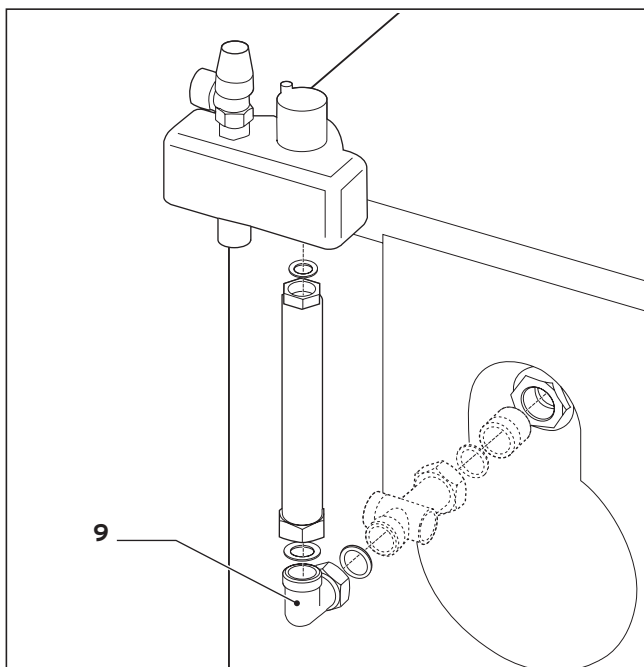

Rys. 1: Montaż grupy bezpieczeństwa z kątownikiem, przedstawiony na przykładzie kotła iroVIT

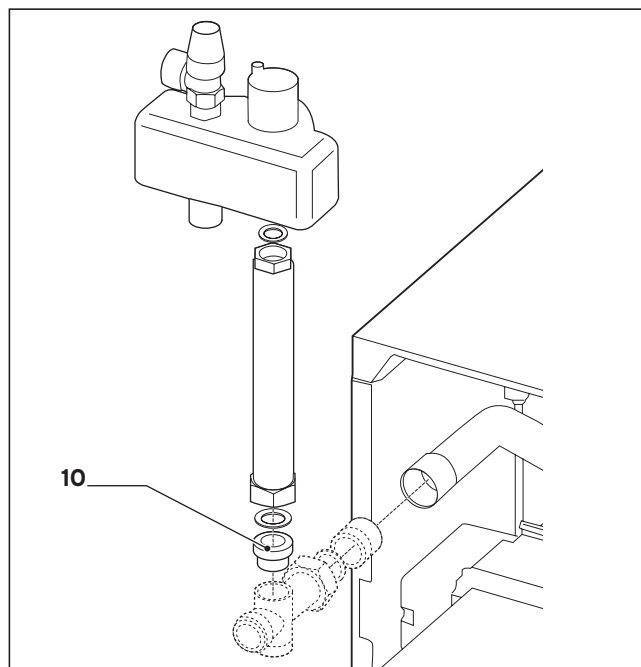

Rys. 2: Montaż grupy bezpieczeństwa bez kątownika, przedstawiony na przykładzie kotła atmoVIT

Zasada działania

Manometr i odpowietrznik są wyposażone w automatyczny zawór odcinający. Zamyka on automatycznie odpowiednie przyłącze, gdy jedna z części zostanie zdemonstrowana. Umożliwia to łatwą wymianę tych części przy napełnionej instalacji grzewczej.

Zawór bezpieczeństwa daje się swobodnie obracać wokół osi przyłącza. Dzięki temu kierunek przewodu odpływowego można dostosować do warunków roboczych w obrębie instalacji grzewczej.

Vaillant, spol. s r. o.

Poděbradská 55/88 ■ 194 00 Praha 9 ■ Telefon 281 028 011
Telefax 281 861 233 ■ www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Vaillant S. L.**Atención al cliente**

C/La Granja, 26 ■ Pol. Industrial ■ Apartado 1.143 ■ 28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono 902 11 68 19 ■ Fax 916 61 51 97 ■ www.vaillant.es

Vaillant Sarl

"Le Technipole" ■ 8, Avenue Pablo Picasso ■ F- 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone 01 49 74 11 11 ■ Fax 01 48 76 89 32 ■ www.vaillant.fr ■ info@vaillant.fr

Бюро Vaillant в Москве

Тел.: +7 (095) 580 78 77 ■ факс: +7 (095) 580 78 70

Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 (812) 103 00 28 ■ факс: +7 (812) 103 00 29
info@vaillant.ru ■ www.vaillant.ru ■ Горячая линия, Россия +7 (095) 101 45 44

Бюро Vaillant в Киеве

Тел./факс: +38 044 / 451 58 25
info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua ■ Горячая линия, Украина +38 800 501 42 60

Для Республики Беларусь

Бюро Vaillant в Варшаве ■ Тел. / факс +48 22 / 323 01 37 ■ факс +48 22 / 323 01 13
Тел. в Беларуси +375 29 / 557 76 04 ■ info@vaillant.by ■ www.vaillant.by

Vaillant Hungária Kft.

1117 Budapest ■ Hunyadi János út. 1. ■ Tel: +36 1 464 78 00
Telefax +36 1 464 78 01 ■ www.vaillant.hu ■ vaillant@vaillant.hu

Vaillant Saunier Duval Italia S.p.A. unipersonale ■ Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano ■ Tel. 02 / 69 71 21 ■ Fax 02 / 69 71 25 00
Uff. di Roma: Via Zoe Fontana 220 (Tecnocittà) ■ 00131 Roma ■ Tel. 06 / 419 12 42 ■ Fax 06 / 419 12 45
Uff. di Napoli: Centro Direzionale ■ Edif. E5 ■ 80143 Napoli ■ Tel. 081 / 778 24 11 ■ Fax 081 / 778 23 09
www.vaillant.it ■ info.italia@vaillant.de

Vaillant Sp. z o.o.

Al. Krakowska 106 ■ 02-256 Warszawa ■ Tel. 0 22 / 32 01 100 ■ Fax 0 22 / 32 301 13
Infolinia 0 801 804 444 ■ www.vaillant.pl ■ vaillant@vaillant.pl

HTC-Hornoff Trade Consult

Reprezentanță Generală Vaillant pentru România
RO-013604 București 1 ■ Șos. Odăii 249-251 ■ Tel. 021 / 236 23 35 - 38
Fax 021 / 203 80 29 ■ www.vaillant.ro ■ office@vaillant.ro