

Dla użytkownika

Instrukcja obsługi



multiMATIC

VRC 700f/4

PL

Wydawca / Producent

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

Spis treści

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	3	A	Zestawienie funkcji użytkownika i informacyjnych	23
1.1	Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami	3	A.1	Tryby pracy	23
1.2	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	3	A.2	Menu dla użytkownika	23
1.3	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	3	B	Usuwanie usterek	27
1.4	Recykling i usuwanie odpadów	4	C	Komunikaty konserwacyjne	28
2	Wskazówki dotyczące dokumentacji	5	Indeks	29	
2.1	Przestrzegać dokumentacji dodatkowej	5			
2.2	Przechowywanie dokumentów	5			
2.3	Zakres stosowalności instrukcji	5			
2.4	Nazewnictwo.....	5			
2.5	Dostępność funkcji.....	5			
3	Opis produktu	5			
3.1	Budowa produktu.....	5			
3.2	Funkcja główna.....	6			
3.3	Strefy	6			
3.4	Regulator hybrydowy	6			
3.5	Funkcja ochrony przed zamrażaniem.....	6			
3.6	Zapobieganie zakłóceniom działania.....	7			
3.7	Tabliczka znamionowa	7			
3.8	Numer seryjny.....	7			
3.9	Znak CE.....	7			
4	Eksploatacja	7			
4.1	Struktura obsługi.....	7			
4.2	Ekran podstawowy.....	8			
4.3	Zasada obsługi	8			
5	Funkcje obsługowe i informacyjne	10			
5.1	Informacje	11			
5.2	Ustawienia	13			
5.3	Tryby pracy	18			
5.4	Specjalne tryby pracy	19			
5.5	Komunikaty	20			
6	Usuwanie usterek	20			
6.1	Ustawianie tymczasowego trybu awaryjnego.....	20			
6.2	Czyszczenie czujnika temperatury zewnętrznej.....	20			
6.3	Wymienić baterię	20			
7	Pielęgnacja i konserwacja	21			
7.1	Pielęgnacja produktu	21			
7.2	Konserwacja produktu	21			
8	Wycofanie z eksploatacji	21			
8.1	Wycofanie produktu z eksploatacji	21			
8.2	Recykling i usuwanie odpadów	21			
9	Gwarancja i serwis	22			
9.1	Gwarancja.....	22			
9.2	Serwis techniczny	22			
10	Dane techniczne	22			
10.1	Dane produktu wg rozporządzenia UE nr 811/2013, 812/2013.....	22			
Załącznik	23				



1 Bezpieczeństwo

1.1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami

Klasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynności

Ostrzeżenia dotyczące wykonywanych czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:

Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawcze



Niebezpieczeństwo!

Bezpośrednie zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała



Niebezpieczeństwo!

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo lekkich obrażeń ciała



Ostrożnie!

Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego

1.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niefachowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu może spowodować zakłócenie działania produktu lub inne szkody materialne.

Produkt jest przeznaczony do regulacji instalacji grzewczej z urządzeniami grzewczymi tego samego producenta z interfejsem eBUS.

Regulator radiowy, odbiornik i radiowy czujnik temperatury zewnętrznej muszą być zamocowane w miejscu, które zapewnia odpowiedni odbiór. Regulator radiowy nie jest przeznaczony do użytku mobilnego.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:

- przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi produktu oraz wszystkich innych podzespołów instalacji
- przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych w instrukcjach.

Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy wyłącznie, jeżeli są one pod odpowiednią opieką lub zostały pouczone w zakresie bezpiecznej obsługi produktu i rozumieją związane z nim niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Dzieci bez opieki nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

Zastosowanie inne od opisanego w niniejszej instrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każde bezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.

Uwaga!

Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

1.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

1.3.1 Niebezpieczeństwo związane z nieprawidłową obsługą

Nieprawidłowa obsługa powoduje zagrożenia dla użytkownika oraz innych osób, a także może doprowadzić do strat materialnych.

- ▶ Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe, w szczególności rozdział „Bezpieczeństwo” i wskazówki ostrzegawcze.
- ▶ Należy wykonać te czynności, które są opisane w niniejszej instrukcji obsługi.

1.3.2 Niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane bateriami

Jeżeli baterie będą ładowane niezgodnie z przepisami, może dojść do poważnych obrażeń ciała.

- ▶ Nie wolno ponownie ładować baterii.

1.3.3 Ryzyko szkód materialnych

- ▶ Nie zwierać styków przyłączeniowych w komorze baterii produktu.

1.3.4 Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez kwas

- ▶ Wyjąć zużyte baterie z produktu i zutylizować je w należyty sposób.



1 Bezpieczeństwo

- ▶ Wyjąć baterie, jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

1.3.5 Szkody spowodowane wilgocią i grzybem wskutek niewystarczającej wymiany powietrza

W dokładnie zaizolowanych pomieszczeniach, w których wymiana powietrza jest niewystarczająca, mogą powstać szkody spowodowane wilgocią i grzybem.

- ▶ Należy wentylować pomieszczenia, regularnie otwierając okna oraz aktywować jednorazowo funkcję **1x wietrzenie**, aby oszczędzać energię.

Warunki: Domowe urządzenie wentylacyjne jest podłączone

- ▶ Nie odłączać rekuperatora od sieci elektrycznej.
- ▶ Czyścić i konserwować rekuperator zgodnie ze wskazówkami instrukcji rekuperatora.

1.4 Recykling i usuwanie odpadów

- ▶ Utylizację opakowania zlecić instalatorowi, który zainstalował produkt.



Jeśli produkt jest oznaczony tym znakiem:

- ▶ W tym przypadku nie wolno utylizować produktu z odpadami domowymi.
- ▶ Produkt należy natomiast przekazać do punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Jeżeli produkt zawiera baterie, które są oznaczone tym znakiem, to jest to sygnał, że baterie mogą zawierać substancje zagrażające zdrowiu i środowisku.

- ▶ W takiej sytuacji należy utylizować baterie w punkcie zbiórki baterii.



2 Wskazówki dotyczące dokumentacji

2.1 Przestrzegać dokumentacji dodatkowej

- ▶ Bezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi dołączonych do podzespołów układu.

2.2 Przechowywanie dokumentów

- ▶ Zachować niniejszą instrukcję oraz wszystkie dokumenty dodatkowe do późniejszego wykorzystania.

2.3 Zakres stosowalności instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie:

VRC 700f/4 – numer artykułu

Polska	0020231558
--------	------------

2.4 Nazewnictwo

Dla uproszczenia zastosowano poniższe terminy:

- Regulator: jeżeli mowa jest o regulatorze radiowym **VRC 700f/4**.
- Moduł zdalnego sterowania: jeżeli mowa jest o radiowym module zdalnego sterowania **VR 91f**.
- Czujnik temperatury zewnętrznej: jeżeli mowa jest o radiowym czujniku temperatury zewnętrznej.

2.5 Dostępność funkcji



Wskazówka


Funkcje opisane w tej instrukcji obsługi nie są dostępne dla wszystkich konfiguracji systemu.

Regulator wskazuje tylko funkcje, które są przydatne dla zainstalowanej konfiguracji systemu.

3 Opis produktu


3.1 Budowa produktu

3.1.1 Odbiornik sygnału radiowego

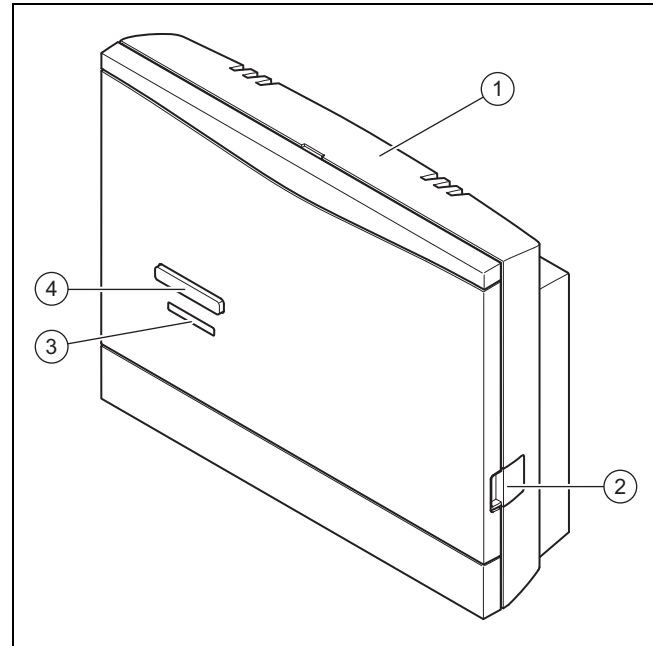

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Uchwyt ścienny | 3 | Wskaźnik stanu LED |
| 2 | Gniazdo diagnostyczne | 4 | Przycisk komunikacji (nauka kodu) |


3.1.2 Regulator bezprzewodowy

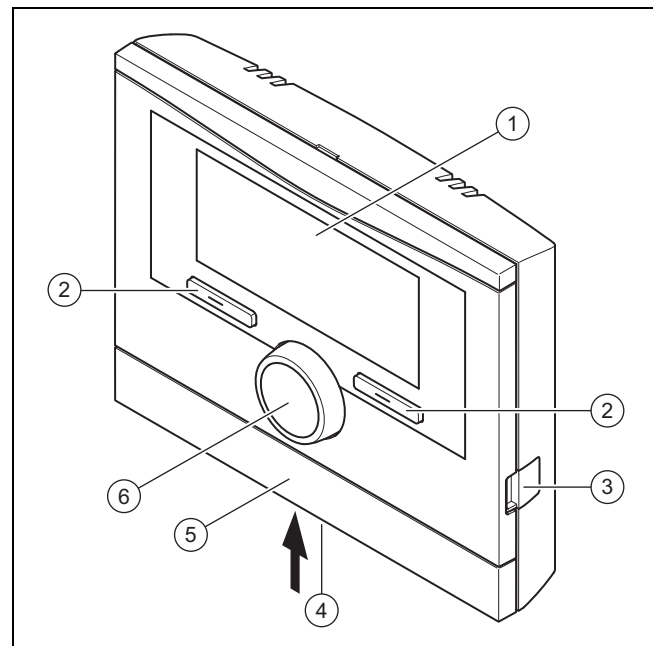

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------|
| 1 | Wyświetlacz | 4 | Komora baterii |
| 2 | Przycisk wyboru | 5 | Ośłona uchwytu ściennego |
| 3 | Gniazdo diagnostyczne | 6 | Pokrętło |

3 Opis produktu

3.1.3 Radiowy czujnik temperatury zewnętrznej

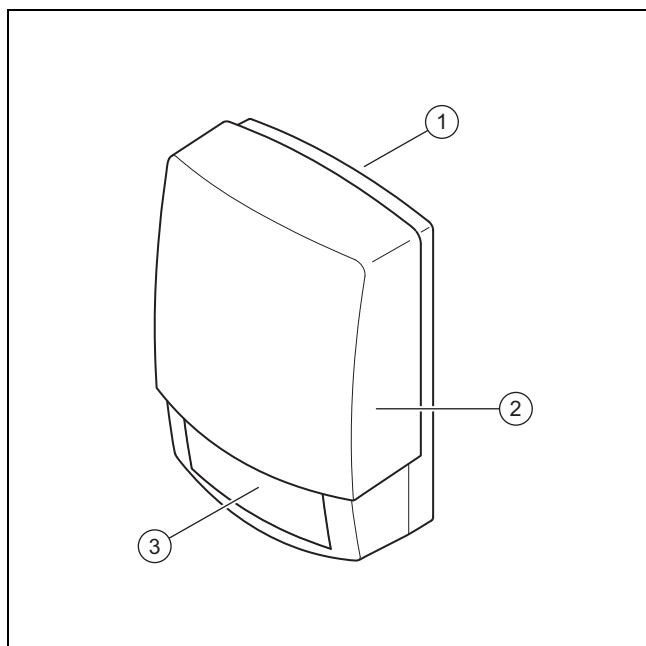

- 1 Uchwyt ścienny 3 Ogniwko solarne
2 Radiowy czujnik temperatury zewnętrznej

3.2 Funkcja główna

Regulator jest regulatorem pogodowym z czujnikiem temperatury zewnętrznej montowanym na zewnątrz.

Regulator jest połączony z czujnikiem temperatury zewnętrznej i urządzeniem grzewczym przez odbiornik. Regulator steruje instalacją grzewczą oraz innymi podłączonymi komponentami przez radio, np. podgrzewaniem ciepłej wody w podłączonym zasobniku c.w.u. lub wentylacją podłączonego domowego urządzenia wentylacyjnego.

3.2.1 Ogrzewanie

Czujnik temperatury zewnętrznej mierzy temperaturę zewnętrzną i przekazuje wartości do regulatora. Przy niskiej temperaturze zewnętrznej, regulator podwyższa temperaturę zasilania instalacji grzewczej. Jeśli temperatura zewnętrzna wzrasta, regulator obniża temperaturę zasilania. Regulator reaguje na wahania temperatury zewnętrznej i za pomocą temperatury zasilania stale reguluje temperaturę pokojową do poziomu ustawionej temperatury żądanej.

3.2.2 Chłodzenie

Czujnik temperatury pokojowej mierzy temperaturę pokojową i przekazuje wartości do regulatora. Jeżeli temperatura pokojowa jest wyższa od ustawionej temperatury zadanej, regulator włącza chłodzenie.

3.2.3 Wentylacja

Poprzez kontrolowaną wymianę powietrza domowe urządzenia wentylacyjne zapewnia wentylację i odpowietrzanie pomieszczeń mieszkalnych. Regulator reguluje objętość przepływu powietrza w ustawionych poziomach wentylacji.

3.2.4 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Czujnik temperatury mierzy temperaturę wody w zasobniku c.w.u. i przekazuje wartości do regulatora. Przy niskiej temperaturze ciepłej wody regulator zwiększa temperaturę w obiegu wody użytkowej i podgrzewa w ten sposób wodę w zasobniku c.w.u. do ustawionej temperatury ciepłej wody.

3.2.5 Cyrkulacja

Jeżeli w instalacji grzewczej zainstalowana jest pompa cyrkulacyjna, to w punktach poboru wody dostępna jest szybka ciepła woda. Pompa cyrkulacyjna pompuje ciepłą wodę w obiegu przez przewody cyrkulacyjne do punktów poboru wody.

3.3 Strefy

Budynek jest podzielony na kilka stref, jeżeli zapotrzebowanie na ciepło jest różne w poszczególnych częściach budynku.

- Jeżeli w domu jest ogrzewanie podłogowe oraz ogrzewanie grzejnikowe.
- Jeżeli w domu jest kilka niezależnych jednostek mieszkalnych.

Jeśli istnieje kilka stref, regulator steruje dostępnymi strefami.

3.4 Regulator hybrydowy

Po podłączeniu pompy ciepła, regulator hybrydowy próbuje pokryć zgłoszone zapotrzebowanie energii uwzględniając optymalizację kosztów i warunki techniczne.



Wskazówka

Aby można było efektywnie zsynchronizować pracę pompy ciepła i kotła grzewczego, należy prawidłowo ustawić taryfy (→ strona 16). W przypadku niewłaściwego ustawienia taryf mogą powstać dodatkowe koszty.

Gdy system zgłasza zapotrzebowanie energii, włącza się regulator hybrydowy i przekazuje informację o zapotrzebowaniu energii do urządzenia grzewczego. O tym, do którego urządzenia grzewczego przesyłane jest zapotrzebowanie, decyduje regulator hybrydowy na podstawie ustawionych taryf w odniesieniu do zapotrzebowania energii.

3.5 Funkcja ochrony przed zamarzaniem

Funkcja ochrony przed zamarzaniem chroni urządzenie grzewcze i mieszkanie przed uszkodzonymi spowodowanymi przez mróz. Funkcja ochrony przed zamarzaniem monitoruje temperaturę zewnętrzną.

Jeżeli temperatura zewnętrzna

- spada poniżej 4 °C regulator włącza urządzenie grzewcze po czasie opóźnienia ochrony przed zamarzaniem i wyregulowuje wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu do 5 °C.
- wzrasta powyżej 5 °C, regulator nie włącza urządzenia grzewczego, lecz kontroluje temperaturę zewnętrzną.



Wskazówka

Instalator może ustawić okres opóźnienia ochrony przed zamarzaniem.


3.6 Zapobieganie zakłóceniom działania

- ▶ Należy zwrócić uwagę, aby powietrze w pomieszczeniu mogło swobodnie przepływać wokół regulatora i aby nie był on zakryty przez meble, zasłony ani inne przedmioty.
- ▶ Zwrócić uwagę, aby zawory termostatyczne wszystkich grzejników w pomieszczeniu, w którym zamontowano regulator, były całkowicie otwarte.

3.7 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu regulatora pod wieszakiem urządzenia.

Na tabliczce znamionowej znajdują się następujące dane:

Dane na tabliczce znamionowej	Znaczenie
Numer seryjny	dla celów identyfikacyjnych; cyfry od 7 do 16 = numer artykułu produktu
multiMATIC	Nazwa produktu
V	Napięcie robocze
mA	Pobór prądu
	Przeczytać instrukcję
LR06	oznaczenie typu baterii
T60	maks. dozwolona temperatura otoczenia: 0 ... 60°C

3.8 Numer seryjny

Numer serii można sprawdzić na ekranie w opcji **Menu** → **Informacja** → **Numer seryjny**. 10-miejscowy numer artykułu znajduje się w drugim wierszu.

3.9 Znak CE



Znak CE stanowi potwierdzenie, że produkty zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej spełniają zasadnicze wymagania odnośnych dyrektyw.

Producent niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe o typie opisanym w niniejszej instrukcji jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest u producenta.

4 Eksploatacja

4.1 Struktura obsługi

4.1.1 Pulpity sterowania i wskaźna

Produkt ma dwa pulpity sterowania i wskaźna.

W menu dla użytkownika znajdują się informacje i możliwości ustawień potrzebne użytkownikom.

Menu dla instalatora jest zastrzeżone dla instalatora. Jest ono chronione kodem. Tylko instalatorzy mogą zmieniać ustawienia w menu dla instalatora.

Menu dla użytkownika (→ strona 23)

4.1.2 Prezentacja struktury menu


Struktura menu składa się z kilku ekranów wyboru i jednego ekranu ustawień.

Z ekranu podstawowego przyciskiem wyboru przechodzi się **Menu** zawsze do ekranu wyboru 1.

Przyciskiem wyboru **Tryb pracy** przechodzi się bezpośrednio do ekranu ustawień **Tryb pracy**.

Najniższy poziom jest zawsze ekranem ustawień.


4.1.3 Poziom wyboru

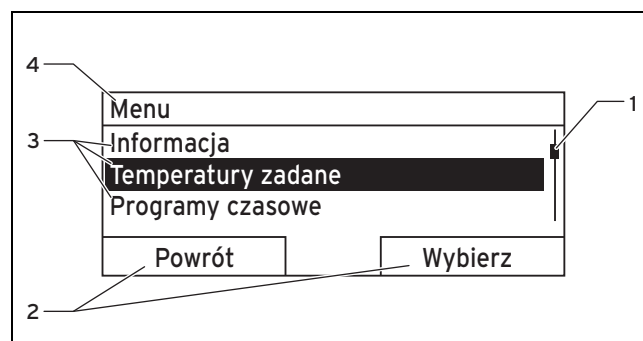

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Pasek przewijania | 3 Pozycje poziomego wyboru |
| 2 Aktualne funkcje przycisków wyboru | 4 Aktualna funkcja lub poziom wyboru |

Pasek przewijania (1) jest widoczny tylko, jeżeli dostępnych jest więcej pozycji na liście, niż te które mogą być wyświetlane jednocześnie na wyświetlaczu.

4.1.4 Ekran ustawień

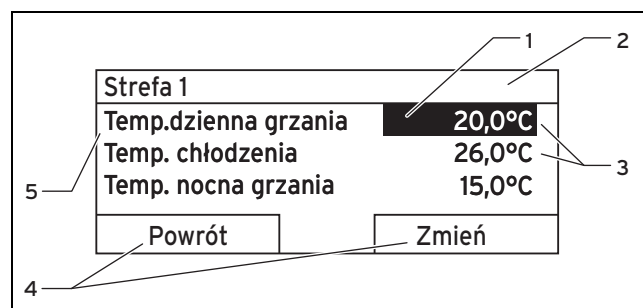

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 Aktualny wybór | 4 Aktualne funkcje przycisków wyboru |
| 2 Aktualny ekran wyboru | 5 Poziom ustawień |
| 3 Wartości | |

W poziomie ustawień można wybrać wartości, które można odczytywać lub zmieniać.


4 Eksploatacja

Regulator musi najpierw pobrać informacje z odbiornika, co trwa do 2 sekund. W tym czasie na ekranie widoczne są kreski (--) zamiast wartości.

4.1.5 Funkcja kontekstowa przycisków wyboru

Obydwa przyciski wyboru mają funkcję kontekstową, tzn. przyciskom wyboru można przyporządkować różne funkcje. Po naciśnięciu np. lewego przycisku wyboru aktualna funkcja zmienia się z **Menu** na **Powrót**.

4.2 Ekran podstawowy

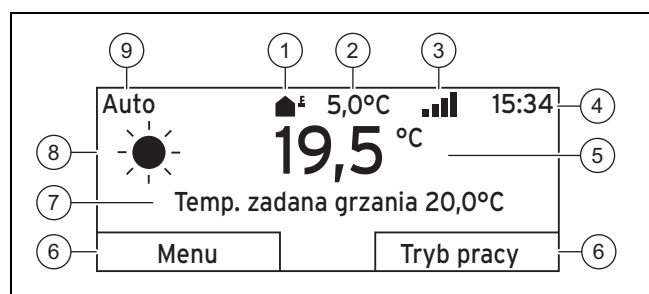

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | Symbol czujnika temperatury zewnętrznej | 6 | Funkcja przycisków wyboru |
| 2 | Temp. zewnętrz. | 7 | Żądane ustawienie |
| 3 | Siła odbioru | 8 | Symbol w trybie pracy Auto |
| 4 | Godzina | 9 | Rodzaj aktualnego trybu pracy |
| 5 | Temperatura pokojowa | | |

Ekran podstawowy pojawia się:

- w zależności od poziomu należy kilka razy nacisnąć lewy przycisk wyboru.
- Jeżeli regulator znajduje się na ekranie wyboru lub ustawień i nie jest obsługiwany przez ponad 5 minut.
- Jeżeli przy wyłączonym ekranie naciśnięty zostanie przycisk wyboru lub obrócone zostanie pokrętko.

Ekran wyłącza się, gdy regulator nie jest obsługiwany przez ponad 10 minut.

4.2.1 Preferowana strefa na ekranie podstawowym

Jeśli instalacja grzewcza ma kilka stref, to instalator ustawia strefę, której wartości powinny pojawić się na ekranie podstawowym.

4.2.2 Preferowany tryb pracy na ekranie podstawowym

Jeżeli instalacja grzewcza jest przystosowana dla dwóch trybów pracy ogrzewania, chłodzenia lub wentylacji, to można przestawić ekran podstawowy na żądany tryb pracy. W zależności od wybranego trybu pracy i rodzaju, w jakim znajduje się tryb pracy, na ekranie podstawowym mogą pojawiać się różne informacje.

4.2.3 Informacje na ekranie podstawowym

Na ekranie podstawowym widoczne są najważniejsze aktualne ustawienia i wartości instalacji grzewczej.

Na ekranie podstawowym mogą wyświetlać się różne informacje. Zależy to od tego, który tryb pracy został wybrany i jakie ustawienia zostały wprowadzone w wybranym trybie pracy.

4.2.3.1 Ekran podstawowy dla trybu pracy Grzanie

Tryb	Przedziały czasowe	Symbol	Żądane ustawienie
Auto	załącz.	☀	Pojawia się Temp. zadana grzania: - Regulator reguluje żadaną temperaturę.
	wyłączona	☾	
Dzień			Pojawia się pusty wiersz: - Regulator nie pobiera energii grzewczej.
Noc			
Wył.			pusty wiersz

4.2.3.2 Ekran podstawowy dla trybu pracy Chłodzenie

Tryb	Przedziały czasowe	Symbol	Żądane ustawienie
Auto	załącz.	☀	Temp. zadana chłodz.
	wyłączona	☾	pusty wiersz
Dzień			Temp. zadana chłodz.
Wył.			pusty wiersz

4.2.3.3 Ekran podstawowy dla trybu pracy Wentylacja

Tryb	Przedziały czasowe	Symbol	Żądane ustawienie
Auto	załącz.	☀	Maks. stopień went.
	wyłączona	☾	Maks. stopień went.
Dzień			Stopień wentylacji
Noc			Stopień wentylacji

4.2.3.4 Ekran podstawowy dla specjalnego trybu pracy Chłodzenie ręczne

Tryb	Przedziały czasowe	Żądane ustawienie
aktywny	załącz.	Temp. zadana chłodz.
	wyłączona	pusty wiersz

4.3 Zasada obsługi

Regulator jest obsługiwany dwoma przyciskami wyboru oraz pokrętkiem.

Przyciski wyboru mają następujące funkcje:

- Nawigowanie w strukturze menu na ekranach wyboru i ustawień.
- Zaznaczanie wartości nastawczej.
- Potwierdzenie wartości nastawczej.
- Przechodzenie do trybów pracy.
- Anulować zmianę wartości nastawczej.

Pokrętko umożliwia poniższe funkcje:

- Przechodzenie między wpisami list na ekranie wyboru.

- Zaznaczanie ekranu wyboru lub ustawień.
- Zmiana wybranej wartości nastawczej.

Na ekranie pojawiają się element oznaczony białą czcionką na czarnym tle. Migająca zaznaczona wartość oznacza, że może ona być zmieniona.

Gdy regulator nie jest obsługiwany przez ponad 10 sekund, podświetlenie tła gaśnie.

Jeżeli regulator nie jest obsługiwany przez ponad 60 sekund, przestawi się do położenia spoczynku i na ekranie pojawiają się kreski (--) zamiast wartości.

Jeżeli regulator nie jest obsługiwany przez ponad 5 minut, na wyświetlaczu pojawia się ekran podstawowy.

4.3.1 Ustawienie pokrętkiem na ekranie podstawowym

Jeżeli ekran znajduje się w stanie podstawowym, można zmienić pokrętkiem żądane ustawienie.

Zmieniane ustawienie zależy do wybranego ekranu podstawowego, trybu pracy oraz ustawionego rodzaju trybu pracy.

4.3.1.1 Zmiana żądanego ustawienia w trybie pracy Grzanie

Temperatura zadana dzienna Tylko dzisiaj: 18°C Dla trwałej zmiany Wciśnij OK
OK

Tryb	Prze-działy czasowe	Działanie
Auto	załęcz.	Przejsie do kolejnego wskazania na ekranie z pytaniem: <ul style="list-style-type: none"> - trwała zmiana Temp.dzienna grzania - zmiana na 6 godzin Temp.dzienna grzania
	wyłęczona	bezpośrednia zmiana na 6 godzin Temp. nocna grzania
Dzień		Przejsie do kolejnego wskazania na ekranie z pytaniem: <ul style="list-style-type: none"> - trwała zmiana Temp.dzienna grzania - zmiana na 6 godzin Temp.dzienna grzania
Noc		bezpośrednia zmiana na 6 godzin Temp. nocna grzania
Wyl.		brak

4.3.1.2 Zmiana żądanego ustawienia w trybie pracy Chłodzenie

Tryb	Prze-działy czasowe	Działanie
Auto	załęcz.	bezpośrednia trwała zmiana Temp. chłodzenia
	wyłęczona	brak
Dzień		bezpośrednia trwała zmiana Temp. chłodzenia
Wyl.		brak

4.3.1.3 Zmiana żądanego ustawienia w trybie pracy Wentylacja

Tryb	Prze-działy czasowe	Działanie
Auto	załęcz.	bezpośrednia trwała zmiana Maks. st. went. dzień
	wyłęczona	bezpośrednia trwała zmiana Maks. st. went. noc
Dzień		bezpośrednia trwała zmiana Maks. st. went. dzień
Noc		bezpośrednia trwała zmiana Maks. st. went. noc

4.3.1.4 Zmiana żądanego ustawienia w specjalnym trybie pracy Chłodzenie ręczne

Tryb	Prze-działy czasowe	Działanie
aktywny	załęcz.	bezpośrednia trwała zmiana Temp. chłodzenia
	wyłęczona	brak

4.3.1.5 Ustawianie pokrętkiem bez efektu

Obrót pokrętki nie działa dla poniższych specjalnych trybów pracy:


- **WYŁ. systemu aktywne**
- **1x ładowanie zasobnika**
- **Party**
- **1 dzień w domu**
- **Planowanie dni w domu**
- **1 dzień poza domem**
- **Planowanie dni poza domem**
- **1x wietrzenie**
- **Suszenie jastrychu**

5 Funkcje obsługowe i informacyjne


4.3.2 Przykład zmiany kontrastu ekranu




1. Jeżeli ekran nie wskazuje ekranu podstawowego, nacisnąć lewy przycisk wyboru **Powrót**, aż na ekranie pojawi się ekran podstawowy.
2. Nacisnąć lewy przycisk wyboru **Menu**.
 - ◁ Regulator przechodzi do ekranu wyboru 1.

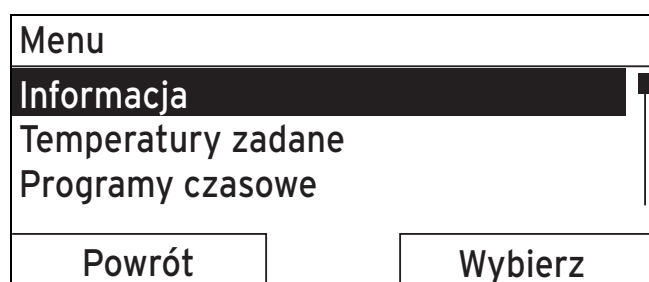


3. Obrócić pokrętkę, aż zaznaczy się pozycja na liście **Nastawy podstawowe**.

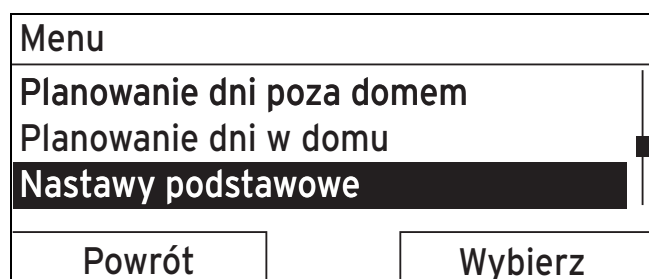


4. Nacisnąć prawy przycisk wyboru **Wybierz**.
 - ◁ Regulator przechodzi do ekranu wyboru 2.

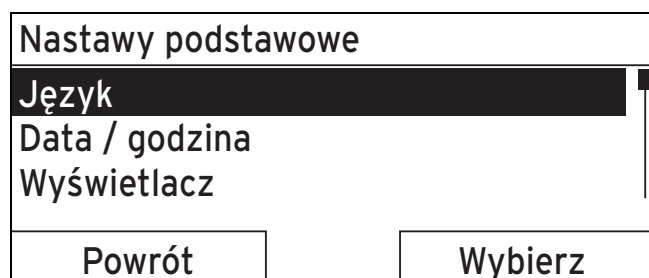


5. Obrócić pokrętkę, aż zaznaczy się pozycja na liście **Ekran**.

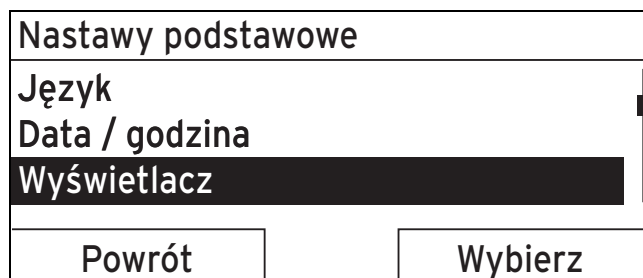


6. Nacisnąć prawy przycisk wyboru **Wybierz**.
 - ◁ Regulator przechodzi do ekranu ustawień **Ekran**. Ustawiana wartość dla **Kontrast ekranu** jest zaznaczona.

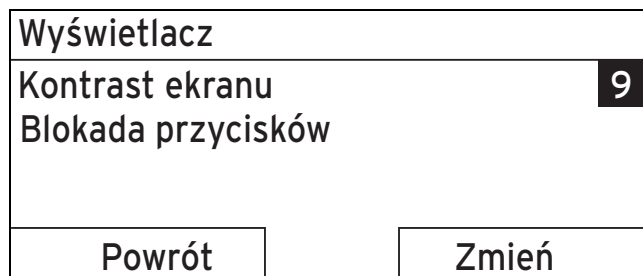

7. Nacisnąć prawy przycisk wyboru **Zmień**.
 - ◁ Zaznaczona wartość miga.

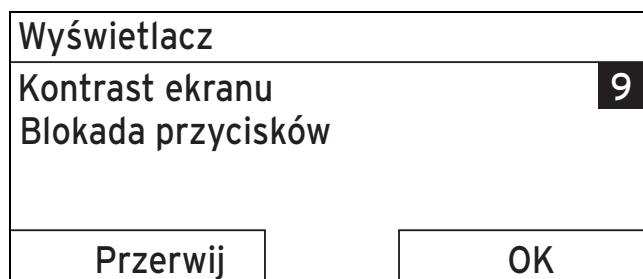

8. Obrócić pokrętkę, aby zmienić wartość.

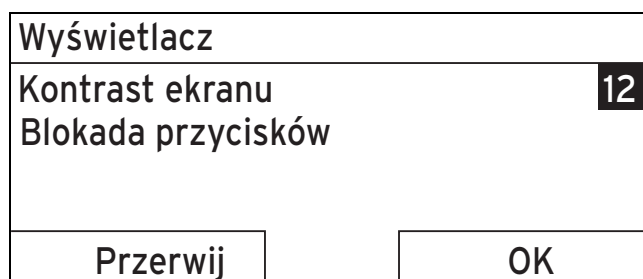

9. Nacisnąć prawy przycisk wyboru **OK**, aby potwierdzić zmianę.
 - ◁ Regulator zapisał zmienioną wartość.
10. Nacisnąć kilka razy lewy przycisk wyboru **Powrót**, aby wrócić do ekranu podstawowego.

5 Funkcje obsługowe i informacyjne



Wskazówka

Funkcje opisane w tym rozdziale nie są dostępne dla wszystkich konfiguracji systemu.

Przegląd trybów pracy i menu dla użytkownika

Tryby pracy (→ strona 23)

Menu dla użytkownika (→ strona 23)

Ścieżka dostępu podana na początku opisu funkcji informuje, w jaki sposób można przejść do tej funkcji w strukturze menu.

Opis funkcji dla **STREFA1** obowiązuje odpowiednio dla wszystkich dostępnych stref.

5.1 Informacje

5.1.1 Odczyt stanu systemu

Menu → Informacja → Stan systemu

- W opcji **Stan systemu** znajduje się lista z informacjami, zawierająca przegląd aktualnego stanu systemu oraz aktualne ustawienia, które można tam zmienić.

5.1.1.1 System

Menu → Informacja → Stan systemu → Status usterki

- Jeżeli konserwacja nie jest wymagana i nie wystąpił błąd, w **Status usterki** pojawia się wartość **Brak ust.**. Jeżeli konserwacja jest wymagana lub wystąpił błąd, w **Status usterki** pojawia się wartość **Wykaz ust.**. Prawy przycisk wyboru ma w takim przypadku funkcję **Pokaż**. Po naciśnięciu prawego przycisku wyboru **Pokaż**, na ekranie pojawi się lista komunikatów usterki.

Menu → Informacja → Stan systemu → Green IQ

- Z tej funkcji można korzystać, jeżeli podłączone urządzenie grzewcze jest przystosowane do **Green IQ**.

Wł.: tryb pracy steruje urządzeniem grzewczym w trybie ogrzewania i ładowania zasobnika tak, aby uzyskać maksymalny uzysk wartości spalania.

Wył.: tryb pracy jest wyłączony.

Menu → Informacja → Stan systemu → Ciśnienie wody

- Za pomocą tej funkcji można odczytać ciśnienie wody w instalacji grzewczej.

Menu → Informacja → Stan systemu → Status systemu

- Za pomocą tej funkcji można odczytać, w jakim trybie pracy znajduje się instalacja grzewcza.
- **Gotowość:** instalacja grzewcza nie ma zapotrzebowania na energię i znajduje się w stanie spoczynku.
- **Tryb ogrz.:** instalacja grzewcza podgrzewa pomieszczenia mieszkalne do **Temperatura zadana grzania**.
- **Chłodz.:** instalacja grzewcza chłodzi pomieszczenia mieszkalne do **Temperatura zadana chłodzenia**.
- **C. woda:** instalacja grzewcza podgrzewa ciepłą wodę w zasobniku do temperatury zadanej **Ciepła woda**.

Menu → Informacja → Stan systemu → Temp. kolektora

- Za pomocą tej funkcji można odczytać aktualną temperaturę mierzoną przez czujnik temperatury kolektora.

Menu → Informacja → Stan systemu → Uzysk solarny

- Za pomocą tej funkcji można odczytać zsumowany uzysk solarny.

Należy stosować się do treści rozdziału Wyświetlanie zużycia energii i uzysku energii (→ strona 12).

Menu → Informacja → Stan systemu → Uzysk solarny - reset

- Jeżeli w funkcji **Uzysk solarny - reset** wybrano ustawienie **Tak** i naciśnięto prawy przycisk wyboru **OK**, nastąpi zresetowanie zsumowanego dotychczas uzysku ciepłego kolektora słonecznego na 0 kWh.

Menu → Informacja → Stan systemu → Uzysk energii

- Za pomocą tej funkcji można odczytać zsumowany uzysk energii.

Należy stosować się do treści rozdziału Wyświetlanie zużycia energii i uzysku energii (→ strona 12).

Menu → Informacja → Stan systemu → Akt. wilg. w pom.

- Za pomocą tej funkcji można odczytać aktualną wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Czujnik wilgotności powietrza w pomieszczeniu jest zamontowany w regulatorze.

Menu → Informacja → Stan systemu → Akt. temp. kond.

- Za pomocą tej funkcji można odczytać aktualną temperaturę kondensacji. Temperatura kondensacji to temperatura, przy której para wodna skrapla się w powietrzu, osiadając na przedmiotach.

Menu → Informacja → Stan systemu → triVAI

- Za pomocą tej funkcji można odczytać, czy obecnie pompa ciepła lub dodatkowy kocioł grzewczy (gaz, olej lub prąd) zaspokaja zapotrzebowanie na energię. Regulator energii decyduje na podstawie **triVAI** oraz kryteriów komfortu, którego urządzenia grzewczego użyje.

Jeśli odczytana wartość jest większa niż 1, to pompa ciepła korzystniej zaspokoi zapotrzebowanie na energię niż dodatkowy kocioł grzewczy.

Menu → Informacja → Stan systemu → stan baterii

- Za pomocą tej funkcji można odczytać, jaki stan energii ma bateria.
- **OK:** bateria ma wystarczająco dużo energii.
- **krytyczny:** bateria jest prawie wyczerpana.

Menu → Informacja → Stan systemu → siła odbioru

- Za pomocą tej funkcji można odczytać, jak dobre jest połączenie radiowe między odbiornikiem a regulatorem.
- 4: Połączenie radiowe w akceptowalnym zakresie. Jeżeli siła odbioru wynosi < 4, połączenie radiowe jest niestabilne.
- 10: Połączenie radiowe jest bardzo stabilne.

5.1.1.2 STREFA1

Menu → Informacja → Stan systemu → Temp.dzienna grzania

- Za pomocą tej funkcji można nastawić żądaną temperaturę dzienną dla strefy.

Temp.dzienna grzania to temperatura, która ma panować w pomieszczeniach w ciągu dnia lub wtedy, gdy mieszkańcy przebywają w domu.

Menu → Informacja → Stan systemu → Temp. chłodzenia

- Za pomocą tej funkcji można nastawić żądaną temperaturę dzienną dla strefy.

Temp. chłodzenia to temperatura, która ma panować w pomieszczeniach w ciągu dnia lub wtedy, gdy mieszkańcy przebywają w domu.

5 Funkcje obsługowe i informacyjne

Menu → Informacja → Stan systemu → Temp. nocna grzania

- Za pomocą tej funkcji można nastawić żadaną nocną temperaturę dla strefy.

Temp. nocna grzania to temperatura, która ma panować w pomieszczeniach w nocy lub wtedy, gdy mieszkańcy przebywają poza domem (tryb nocny).

Menu → Informacja → Stan systemu → Temp. pokojowa

- Jeżeli regulator jest zamontowany poza urządzeniem grzewczym, można odczytać aktualną temperaturę pokojową.

Regulator ma wbudowany czujnik temperatury badający temperaturę pokojową.

5.1.1.3 Wentylacja

Menu → Informacja → Stan systemu → Czujnik jak. pow. 1/2

- Za pomocą tej funkcji można odczytać wartości pomiarowe czujnika jakości powietrza.

Menu → Informacja → Stan systemu → Wilg. pow. wylotowego

- Za pomocą tej funkcji można odczytać wilgotność powietrza wylotowego w kanale wentylacyjnym domowego urządzenia wentylacyjnego.

5.1.2 Wyświetlanie zużycia energii oraz uzysk energii

Regulator wskazuje na ekranie oraz w dodatkowo stosowanej aplikacji wartości zużycia energii lub uzysk energii.

Regulator wskazuje szacunkowe wartości instalacji. Wpływ na wartości mają między innymi:

- instalacja/wykonanie instalacji grzewczej
- zachowanie użytkownika
- sezonowe warunki środowiskowe
- tolerancje i komponenty

Komponenty zewnętrzne, np. zewnętrzne pompy obiegu grzewczego lub zawory oraz inne odbiorniki i generatory w gospodarstwie domowym nie są uwzględnione.

Niezgodności między rzeczywistym zużyciem energii a uzyskiem energii mogą być znaczne.

Dane dotyczące zużycia energii lub uzysku energii nie są odpowiednie do tworzenia rozliczeń lub porównywania energii.

5.1.2.1 Pobór

Niektóre komponenty nie wspomagają ustalania poboru, którego suma wyświetla się na ekranie. W instrukcjach komponentów podane są informacje, czy i w jaki sposób poszczególne komponenty rejestrują pobór.

Menu → Informacja → Pobór → Aktualny miesiąc → Instalacja grzewcza → Prąd

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowany pobór prądu dla instalacji grzewczej w bieżącym miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Aktualny miesiąc → Instalacja grzewcza → Paliwo

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowane zużycie paliwa w kWh dla instalacji grzewczej w bieżącym miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Aktualny miesiąc → Ciepła woda → Prąd

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowany pobór prądu dla ciepłej wody w bieżącym miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Aktualny miesiąc → Ciepła woda → Paliwo

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowane zużycie paliwa w kWh dla ciepłej wody w bieżącym miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Ostatni miesiąc → Instalacja grzewcza → Prąd

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowany pobór prądu dla instalacji grzewczej w ostatnim miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Ostatni miesiąc → Instalacja grzewcza → Paliwo

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowane zużycie paliwa w kWh dla instalacji grzewczej w ostatnim miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Ostatni miesiąc → Ciepła woda → Prąd

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowany pobór prądu dla ciepłej wody w ostatnim miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Ostatni miesiąc → Ciepła woda → Paliwo

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowane zużycie paliwa w kWh dla ciepłej wody w ostatnim miesiącu.

Menu → Informacja → Pobór → Historia → Instalacja grzewcza → Prąd

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowany pobór prądu dla instalacji grzewczej od uruchomienia.

Menu → Informacja → Pobór → Historia → Instalacja grzewcza → Paliwo

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowane zużycie paliwa w kWh dla instalacji grzewczej od uruchomienia.

Menu → Informacja → Pobór → Historia → Ciepła woda → Prąd

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowany pobór prądu dla ciepłej wody od uruchomienia.

Menu → Informacja → Pobór → Historia → Ciepła woda → Paliwo

- Przy pomocy tej funkcji można odczytać zsumowane zużycie paliwa w kWh dla ciepłej wody od uruchomienia.

5.1.2.2 Odczyt wykresu uzysku ciepłego kolektora słonecznego

Menu → Informacja → Uzysk solarny

- Wykres pod **Uzysk solarny** wskazuje miesięczne uzyski ciepłe kolektora słonecznego z poprzedniego roku oraz z bieżącego roku, do porównania.

Całkowity uzysk znajduje się na dole z prawej strony. Maksymalna wartość miesięczna z ostatnich dwóch lat jest widoczna na górze po prawej stronie.

5.1.2.3 Odczyt wykresu uzysku energii

Menu → Informacja → Uzysk energii z otoczenia

- Wykres pod **Uzysk energii z otoczenia** wskazuje miesięczne uzyski energii z poprzedniego roku oraz z bieżącego roku, do porównania.

Całkowity uzysk znajduje się na dole z prawej strony. Maksymalna wartość miesięczna z ostatnich dwóch lat jest widoczna na górze po prawej stronie.

5.1.2.4 Odczyt wykresu poboru prądu

Menu → Informacja → Pobór prądu

- Wykres **Pobór prądu** wskazuje miesięczny pobór prądu z poprzedniego roku oraz z bieżącego roku, do porównania.

Całkowity uzysk znajduje się na dole z prawej strony. Maksymalna wartość miesięczna z ostatnich dwóch lat jest widoczna na górze po prawej stronie.

5.1.2.5 Odczyt wykresu zużycia paliwa

Menu → Informacja → Zużycie paliwa

- Wykres **Zużycie paliwa** wskazuje miesięczne zużycie paliwa z poprzedniego roku oraz z bieżącego roku, do porównania.

Całkowity uzysk znajduje się na dole z prawej strony. Maksymalna wartość miesięczna z ostatnich dwóch lat jest widoczna na górze po prawej stronie.

5.1.2.6 Odczyt wykresu uzysku z odzysku ciepła

Menu → Informacja → Odzysk ciepła

- Wykres **Odzysk ciepła** wskazuje miesięczny zysk z odzysku ciepła z poprzedniego roku oraz z bieżącego roku, do porównania.

Całkowity uzysk znajduje się na dole z prawej strony. Maksymalna wartość miesięczna z ostatnich dwóch lat jest widoczna na górze po prawej stronie.

5.1.3 Odczytywanie danych kontaktowych instalatora

Menu → Informacja → Dane kontaktowe

- Jeżeli instalator podczas montażu wpisał nazwę swojej firmy oraz numer telefonu, można odczytać te dane w pozycji **Dane kontaktowe**.

5.1.4 Odczyt numeru seryjnego i numeru katalogowego

Menu → Informacja → Numer seryjny

- W pozycji **Numer seryjny** znajduje się numer serii regulatora, który w razie potrzeby należy podać instalatorowi. Numer katalogowy to drugi wiersz numeru seryjnego.

5.2 Ustawienia

5.2.1 Nastawianie temperatur zadanych

Za pomocą tej funkcji można ustawić żądane temperatury dla strefy i podgrzewania wody.

5.2.1.1 Strefa

Menu → Temperatury zadane → STREFA1

- Można ustawić różne temperatury zadane dla strefy:

Grzanie

- Temperatura zadana **Temp. dzienna grzania** to temperatura, która ma panować w pomieszczeniach w ciągu dnia lub wtedy, gdy mieszkańcy przebywają w domu.
- Temperatura zadana **Temp. nocna grzania** to temperatura, która ma panować w pomieszczeniach w nocy lub wtedy, gdy mieszkańcy przebywają poza domem.

Chłodzenie

- Temperatura zadana **Temp. chłodzenia** to temperatura, która ma panować w pomieszczeniach w ciągu dnia lub wtedy, gdy mieszkańcy przebywają w domu.

5.2.1.2 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej



Ostrzeżenie!

Gorąca woda - ryzyko poparzenia!

Aby zapewnić ochronę przed legionellą, można w ustalonym czasie podgrzewać ciepłą wodę do temperatury ponad 60°C.

- ▶ Należy uzyskać informacje od instalatora na temat wykonanych działań związanych z zabezpieczeniem przed bakteriami Legionella w instalacji.

Menu → Temperatury zadane → Obieg ciepłej wody

- Dla obiegu wody użytkowej można ustawić temperaturę zadaną **Ciepła woda**.

Jeżeli podłączona jest pompa ciepła i ustawiono żądaną temperaturę 55 °C, może się zdarzyć, że zaopatrzenie w ciepłą wodę będzie głównie odbywało się przez dodatkowy kocioł grzewczy.

5.2.2 Nastawianie stopnia wentylacji

Menu → Stopień wentylacji

- Za pomocą tej funkcji można ustawić, jak szybko zużyte powietrze w pomieszczeniu ma być wymieniane na świeże powietrze zewnętrzne.

Poziom wentylacji **Maks. st. went. dzień** zapewnia wymianę powietrza, która ma następować w pomieszczeniach w ciągu dnia lub wtedy, gdy mieszkańcy przebywają w domu. Poziom wentylacji **Maks. st. went. noc** zapewnia wymianę powietrza, która ma następować w pomieszczeniach w nocy lub gdy mieszkańcy przebywają poza domem. Opis pracy rekuperatora przy różnych stopniach wentylacji opisano w instrukcji obsługi rekuperatora.

5 Funkcje obsługowe i informacyjne

5.2.3 Nastawianie programów czasowych


5.2.3.1 Ustawienia programów czasowych po utracie napięcia



Wskazówka

Po odłączeniu od napięcia całej instalacji grzewczej wszystkie ustawione wartości programów czasowych pozostają zachowane.

5.2.3.2 Prezentacja przedziałów czasowych dla jednego dnia

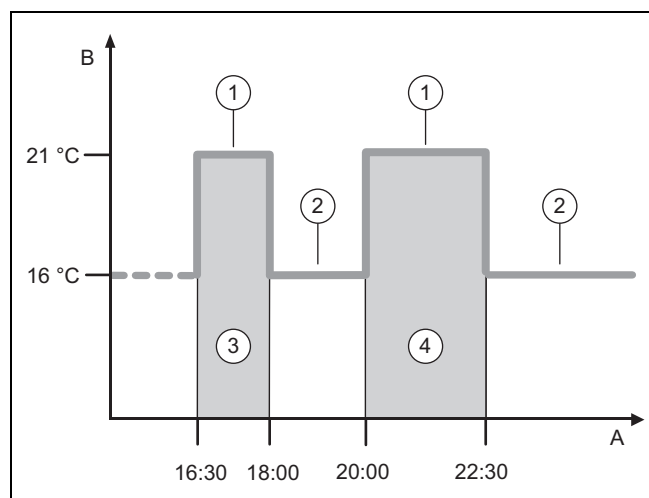

A	Godzina	2	Temp. nocna grzania
B	Temperatura	3	Przedział czasowy 1
1	Temp.dzienna grzania	4	Przedział czasowy 2

Przy pomocy funkcji **Programy czasowe** można ustawić przedziały czasowe.

Jeżeli nie zostały ustawione żadne przedziały czasowe, to regulator wykorzystuje przedziały czasowe ustawione fabrycznie.

5.2.3.3 Nastawianie przedziałów czasowych dla dni i grup dni

Dla każdego dnia i grupy dni można ustawić maksymalnie trzy przedziały czasowe.

Przedziały czasowe ustawione dla dni mają pierwszeństwo przed przedziałami czasowymi ustawionymi dla grup dni.

Temp.dzienna grzania: 21°C

Temp. nocna grzania: 16°C

Przedział 1: godz. 06.00 - 08.00

Przedział 1: godz. 16.30 - 18.00

Przedział 1: godz. 20.00 - 22.30

W danym przedziale czasowym regulator utrzymuje temperaturę pokojową na ustawioną **Temp.dzienna grzania**.

Poza danym przedziałem czasowym regulator utrzymuje temperaturę pokojową na ustawioną **Temp. nocna grzania**.

5.2.3.4 Szybkie Nastawianie programów czasowych

Jeżeli np. tylko dla jednego dnia roboczego w tygodniu trzeba ustawić inny przedział czasowy, to należy najpierw ustawić czasy dla całej grupy **Poniedziałek - piątek**. Następnie należy ustawić inny przedział czasowy dla określonego dnia roboczego.

5.2.3.5 Wyświetlanie i zmiana odbiegających czasów w grupie dni

Poniedziałek-Niedziela	
Przedział 1:	!! : !! - !! : !!
Przedział 2:	!! : !! - !! : !!
Przedział 3:	!! : !! - !! : !!
Powrót	Wybierz

Jeżeli na ekranie zostanie wyświetlona grupa dni, a dla jednego dnia z tej grupy zostanie ustawiony inny przedział czasowy, to ekran zasygnalizuje różniące się przedziały czasowe dla grupy dni za pomocą !!.

Pojedyncze dni różne od ustawionego programu Pn.-N.	
Powrót	OK

Po naciśnięciu prawego przycisku wyboru **Wybierz** na ekranie wyświetli się komunikat informujący o różniącym się przedziale czasowym. Nie ma potrzeby ujednocniania dni.

Ustawiony czas dla grupy oznaczonej za pomocą !! można wyświetlić na ekranie i zmienić prawym przyciskiem wyboru **OK**.

5.2.3.6 Ustawianie programu czasowego Grzanie

Menu → **Programy czasowe** → **STREFA1**

- Programy czasowe działają tylko w trybie automatycznym (→ strona 18). W danym przedziale czasowym, regulator w podłączonych pomieszczeniach utrzymuje ustawioną temperaturą zadaną **Temp.dzienna grzania**. Oprócz przedziału czasu regulator przełącza na tryb pracy ustawiony przez instalatora: **Eco** lub **Temp. nocna grzania**. Jeżeli instalator pozostawił nastawę fabryczną **Eco**, regulator wyłączy funkcję ogrzewania.

Ustawić tryb pracy **Grzanie**. (→ strona 18)

5.2.3.7 Ustawianie programu czasowego Chłodzenie

Menu → Programy czasowe → STREFA1: Chłodzenie

- Programy czasowe działają w trybie pracy **Chłodzenie** oraz w specjalnym trybie pracy **Chłodzenie ręczne**. W każdym ustawionym przedziale czasowym obowiązuje temperatura żądana ustawiona w funkcji **Temperatury zadane**. W obrębie przedziałów czasowych strefa schładza pomieszczenia mieszkalne do temperatury zadanej **Temp. chłodzenia**. Poza tymi przedziałami czasowymi chłodzenie nie następuje.

5.2.3.8 Ustawianie programu czasowego podgrzewania ciepłej wody

Menu → Programy czasowe → Obieg ciepłej wody

- Programy czasowe dla podgrzewania ciepłej wody działają tylko w trybie automatycznym. W każdym ustawionym przedziale czasowym obowiązuje temperatura zadana **Ciepła woda**. Na końcu przedziału czasowego regulator wyłącza przygotowanie ciepłej wody, aż do rozpoczęcia następnego przedziału czasowego.

5.2.3.9 Program czasowy cyrkulacji

Menu → Programy czasowe → Cyrkulacja

- Programy czasowe dla cyrkulacji działają tylko w trybie automatycznym. Czasy pracy cyrkulacji zależą od ustawień przedziałów czasowych. W czasie trwania przedziału czasowego, cyrkulacja jest włączona. Poza przedziałami czasowymi, cyrkulacja jest wyłączona.

5.2.3.10 Ustawianie programu czasowego Wentylacja

Menu → Programy czasowe → Wentylacja

- Programy czasowe działają tylko w trybie automatycznym. W każdym ustawionym przedziale czasowym obowiązuje poziom wentylacji ustawiony w funkcji **Wentylacja**. W przedziałach czasowych regulator reguluje domowe urządzenie wentylacyjne maksymalnie na **Maks. st. went. dzień**. Poza przedziałami czasowymi regulator reguluje domowe urządzenie wentylacyjne maksymalnie na **Maks. st. went. noc**.

5.2.3.11 Dla cichej pracy

Menu → Programy czasowe → Cicha praca

- Za pomocą tej funkcji można zmniejszyć liczbę obrotów wentylatora, a tym samym obniżyć poziom hałasu wentylatora. Niższa liczba obrotów zmniejsza moc ogrzewania.

Możliwe są następujące działania:

- W mieszkaniu nie jest ciepło.
- Woda w zasobniku c.w.u. nie jest ciepła.
- Dodatkowy kocioł grzewczy doprowadza energię do instalacji grzewczej.

5.2.3.12 Ustawianie programu czasowego Wysoka taryfa

Menu → Programy czasowe → Wysoka taryfa

- Za pomocą tej funkcji można ustawić, kiedy do obliczania kosztów uwzględniona zostanie wysoka taryfa lub taryfa ekonomiczna.

W przedziale czasowym: dla wysokiej taryfy

Poza przedziałem czasowym: dla taryfy ekonomicznej

Czasy wysokiej taryfy zależą od zakładu energetycznego.

Jeżeli zakład energetyczny podaje tylko jedną taryfę, nie trzeba ustawiać przedziałów czasowych. Obliczenie kosztów prądu wykonywane jest na podstawie jednej taryfy.

Nastawianie kosztów (→ strona 16)

5.2.4 Planowanie dni poza domem

Menu → Planowanie dni poza domem

- Za pomocą tej funkcji można ustawić przedział czasowy i temperaturę, która ma być utrzymywana podczas dni poza domem.

Zachowanie systemu w ustawionym przedziale czasowym

- Ciepła woda nie jest podgrzewana.
- Ustawiona wcześniej temperatura obowiązuje dla wszystkich stref.
- Wentylacja pracuje na najniższym stopniu wentylacji.
- Chłodzenie jest wyłączone.

Dopóki funkcja **Planowanie dni poza domem** jest aktywna, ma ona pierwszeństwo przed ustawionym trybem pracy. Po upływie ustawionego przedziału czasowego, lub w przypadku wcześniejszego anulowania funkcji, instalacja grzewcza znów działa zgodnie z wcześniej ustawionym trybem pracy.



Wskazówka

Funkcja **Chłodzenie** pozostaje włączona, jeżeli wymagają tego przepisy krajowe. Wówczas instalator ustawia instalację grzewczą w taki sposób, aby w czasie nieobecności domowników funkcja **Chłodzenie** pozostała ustawiona na żądaną temperaturę.

5.2.5 Planowanie dni w domu

Menu → Planowanie dni w domu

- W podanym przedziale czasowym, instalacja grzewcza działa w trybie pracy **Tryb automatyczny** z ustawieniami dla dnia **Niedziela**, które zostały ustawione w funkcji **Programy czasowe**. Po upływie ustawionego przedziału czasowego, lub w przypadku wcześniejszego anulowania funkcji, instalacja grzewcza znów działa zgodnie z wcześniej ustawionym trybem pracy.

5.2.6 Wybór języka

Menu → Nastawy podstawowe → Język

- Jeżeli np. język używany technika jest inny, niż nastawiony w regulatorze, można zmienić język za pomocą tej funkcji.

5 Funkcje obsługowe i informacyjne

5.2.6.1 Nastawianie języka zrozumiałego dla użytkownika

1. Naciskać wielokrotnie lewy przycisk wyboru, aż pojawi się ekran podstawowy.
2. Nacisnąć kolejny raz lewy przycisk wyboru.
3. Obracać pokrętko w prawo, aż pojawi się linia przerywana.
4. Obrócić pokrętko ponownie w lewo, aż będzie zaznaczona druga pozycja na liście, ponad linią przerywaną.
5. Nacisnąć dwukrotnie prawy przycisk wyboru.
6. Obracać pokrętkiem, aż pojawi się język zrozumiały dla użytkownika.
7. Nacisnąć prawy przycisk wyboru.

5.2.7 Ustawianie daty i godziny



Wskazówka

Po odłączeniu całej instalacji grzewczej od napięcia, zegar nadal działa prawidłowo przez 30 minut. Następnie należy ponownie nastawić datę i godzinę.

5.2.7.1 Nastawianie daty

Menu → Nastawy podstawowe → Data / godzina → Data

- Za pomocą tej funkcji można nastawić aktualną datę. Wszystkie funkcje regulatora zawierające datę, odnoszą się do nastawionej daty.

5.2.7.2 Nastawianie godziny

Menu → Nastawy podstawowe → Data / godzina → Godzina

- Za pomocą tej funkcji można nastawić aktualną godzinę. Wszystkie funkcje regulatora zawierające godzinę odnoszą się do nastawionej godziny.

5.2.8 Aktywowanie automatycznego lub ręcznego przestawienia czasu letniego

Menu → Nastawy podstawowe → Data / godzina → Czas letni

- Za pomocą tej funkcji można wybrać, czy regulator automatycznie przestawi się na czas letni, czy też przełączenie na czas letni będzie odbywało się ręcznie.
- **Auto:** regulator przełącza się automatycznie na czas letni.
- **ręczny:** trzeba będzie przestawić ręcznie na czas letni.



Wskazówka

Czas letni to czas letni środkowoeuropejski: początek = ostatnia niedziela marca, koniec = ostatnia niedziela października.

Jeżeli czujnik temperatury zewnętrznej jest wyposażony w odbiornik DCF77, nie ma potrzeby nastawiania czasu letniego.

5.2.9 Zmiana kontrastu ekranu

Menu → Nastawy podstawowe → Ekran → Kontrast ekranu

- Kontrast ekranu można dostosować do jasności otoczenia, aby wskazania były dobrze widoczne.

5.2.10 Aktywacja Blokada przycisków

Menu → Nastawy podstawowe → Ekran → Blokada przycisków

- Za pomocą tej funkcji aktywuje się blokadę przycisków. Po jednej minucie bez naciskania przycisku lub używania pokrętła blokada przycisków jest aktywna i nie można zmienić przypadkowo żadnych funkcji.

Po każdym użyciu regulatora na ekranie pojawia się komunikat **Blokada przycisków aktywna Aby odblokować, należy nacisnąć OK przez 3 sekundy**. Jeżeli przez 3 sekundy naciśnięty zostanie przycisk OK, wyświetli się ekran podstawowy i można zmienić funkcje. Blokada przycisków będzie ponownie aktywna, jeśli przez 1 minutę nie zostanie użyty żaden przycisk ani pokrętko.

Aby ponownie trwale zlikwidować blokadę przycisków, należy ją najpierw odblokować, a następnie w funkcji **Blokada przycisków** wybrać wartość **Wył.**

5.2.11 Nastawianie preferowanego ekranu

Menu → Nastawy podstawowe → Ekran → Preferowany ekran

- Za pomocą tej funkcji można wybierać, czy na ekranie podstawowym mają być widoczne dane dotyczące ogrzewania, chłodzenia czy wentylacji.

5.2.12 Nastawianie kosztów

Aby umożliwić dokładne przeprowadzenie obliczeń, należy podać wszystkie taryfy w jednostkach waluty na kWh.

Jeżeli zakład energetyczny podaje taryfę gazu i energii elektrycznej w jednostkach waluty na m³, należy zwrócić się o podanie dokładnej taryfy gazu i energii elektrycznej na kWh.

Jeżeli zakład energetyczny podaje tylko jedną taryfę prądu, to w funkcjach **Prąd wysoka taryfa** (→ strona 17) i **Prąd niska taryfa** (→ strona 17) należy wpisać taką samą wartość.

Zaokrąglić wprowadzoną wartość w górę lub w dół do jednego miejsca po przecinku.

Przykład:

	Koszty	Ustawienie / współczynnik
Taryfa dod. kotła grz. (gaz, olej, prąd)	11,3 jednostek waluty / kWh	113
Prąd niska taryfa (pompa ciepła)	14,5 jednostek waluty / kWh	145
Prąd wysoka taryfa (pompa ciepła)	18,7 jednostek waluty / kWh	187

5.2.12.1 Nastawianie taryfy dodatkowego urządzenia grzewczego

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Koszty** → **Taryfa dod. kotła grz.**

- Regulator hybrydowy potrzebuje ustawionego współczynnika / wartości dla prawidłowego obliczenia kosztów.

Aby ustawić prawidłowy współczynnik/wartość, należy zwrócić się do zakładu energetycznego o podanie aktualnej taryfy gazu i energii elektrycznej.

5.2.12.2 Nastawianie ceny prądu dla niskiej taryfy

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Koszty** → **Prąd niska taryfa**

- Regulator hybrydowy potrzebuje ustawionego współczynnika / wartości dla prawidłowego obliczenia kosztów.

Aby prawidłowo ustawić **Prąd niska taryfa**, należy zwrócić się do zakładu energetycznego o podanie aktualnej taryfy za energię.

5.2.12.3 Nastawianie ceny prądu dla wysokiej taryfy

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Koszty** → **Prąd wysoka taryfa**

- Regulator hybrydowy potrzebuje ustawionego współczynnika / wartości dla prawidłowego obliczenia kosztów.

Aby prawidłowo ustawić **Prąd wysoka taryfa**, należy zwrócić się do zakładu energetycznego o podanie aktualnej taryfy za energię.

5.2.13 Nastawianie korekty temperatury pokojowej

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Korekta** → **Temp. pokojowa**

- Jeżeli regulator jest zainstalowany w pomieszczeniu mieszkalnym, wówczas regulator może wskazywać aktualną temperaturę pokojową.

Regulator ma wbudowany termometr służący do pomiaru temperatury pokojowej. Za pomocą korekty można korygować zmierzoną wartość temperatury.

5.2.14 Nastawianie korekty temperatury zewnętrznej

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Korekta** → **Temp. zewnętrzna**

- Termometr w czujniku zewnętrznym regulatora mierzy temperaturę zewnętrzną. Za pomocą korekty można korygować zmierzoną wartość temperatury.

5.2.15 Zmień nazwę strefy

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Podaj nazwę strefy**

- Można dowolnie zmienić ustawioną fabrycznie nazwę strefy. Długość nazwy jest ograniczona do 10 znaków.

5.2.16 Aktywacja Odzysk ciepła

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Wentylacja** → **Odzysk ciepła**

- Funkcja **Odzysk ciepła** jest ustawiona na **Auto**. Oznacza to, że wewnętrzna regulacja sprawdza, czy odzysk ciepła jest opłacalny, czy też powietrze zewnętrzne jest kierowane bezpośrednio do pomieszczeń mieszkal-

nych. Więcej informacji podano w instrukcji obsługi od recoVAIR.../4.

Jeżeli wybrano **Aktywacja**, odzysk ciepła jest stale włączony.

5.2.17 Nastawianie wilgotności powietrza w pomieszczeniu

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Maks. wilgotność pomieszczenia**

- Jeżeli wilgotność powietrza w pomieszczeniu przekracza ustawioną wartość, wówczas włącza się podłączony osuszacz powietrza. Jeżeli wartość spada poniżej ustawionej wartości, osuszacz powietrza wyłącza się.

5.2.18 Przywracanie nastaw fabrycznych

Można przywrócić nastawy fabryczne dla ustawień **Programy czasowe** lub **Wszystko**.

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Nastawy fabryczne** → **Programy czasowe**

- Za pomocą opcji **Programy czasowe** można przywrócić nastawy fabryczne wszystkich ustawień dokonanych w funkcji **Programy czasowe**. Wszystkie inne ustawienia obejmujące również czas, np. **Data / godzina**, pozostają bez zmian.

Podczas gdy w regulatorze ustawienia programów czasowych przywracane są do nastaw fabrycznych, na ekranie pojawia się tekst **zostanie wykonane**. Następnie na ekranie pojawia się ekran podstawowy.



Ostrożnie!

Ryzyko zakłóceń działania!

Funkcja **Nastawy fabryczne Wszystko** przywraca nastawy fabryczne wszystkich ustawień, również tych ustawionych przez instalatora. Możliwe, że instalacja grzewcza nie będzie wtedy działać prawidłowo.

- Resetowanie wszystkich ustawień należy powierzyć instalatorowi.

Menu → **Nastawy podstawowe** → **Nastawy fabryczne** → **Wszystko**

- Kiedy regulator resetuje ustawienia do nastaw fabrycznych, na ekranie pojawia się **Przywrócenie nastaw fabrycznych zostanie wykonane**. Następnie na ekranie wyświetla się asystent instalacji, którego może obsługiwać tylko instalator.

5.2.19 Poziom instalatora

Poziom instalatora jest zastrzeżony tylko dla instalatorów i jest chroniony przez kod dostępu. Na tym poziomie instalator może dokonać niezbędnych ustawień.

5 Funkcje obsługowe i informacyjne

5.3 Tryby pracy

Tryby pracy można aktywować bezpośrednio z każdego trybu pracy za pomocą prawego przycisku wyboru **Tryb pracy**. Jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w kilka stref, aktywowany tryb pracy obowiązuje tylko dla strefy ustawionej przez instalatora.

W przypadku kilku aktywnych stref można za pomocą lewego przycisku wyboru **Menu Nastawy podstawowe** w każdej strefie ustawić oddzielny tryb pracy.

Ścieżka dostępu podana na początku opisu trybu informuje, w jaki sposób można przejść do tego trybu w strukturze menu.

5.3.1 Ustawianie trybu pracy Grzanie

Tryb pracy → Grzanie

Menu → Nastawy podstawowe → Tryb pracy → STREFA1 → Grzanie

- Za pomocą tej funkcji można ustalić, w jaki sposób system będzie zachowywał się podczas ogrzewania.

Wył.: w tym trybie pracy strefa jest wyłączona, a funkcja ochrony przed zamrażaniem jest aktywna.

Auto: tryb pracy reguluje strefę do ustawionej temperatury zadanej **Temp.dzienna grzania** w ustawionych przedziałach czasowych, które zostały ustalone w programie czasowym.

Poza przedziałami czasowymi regulator pracuje zgodnie ze sposobem regulacji ustawionym przez instalatora.

- **Eco:** funkcja ogrzewania jest wyłączona i regulator monitoruje temperaturę zewnętrzną. Jeżeli temperatura zewnętrzna spada poniżej 3°C, to regulator po upływie czasu opóźnienia ochrony przed zamrażaniem włącza funkcję ogrzewania i reguluje temperaturę pokojową zgodnie z ustawioną temperaturą zadaną **Temp. nocna grzania**. Mimo włączonej funkcji ogrzewania palnik jest aktywny tylko w razie potrzeby. Jeżeli temperatura zewnętrzna wzrasta powyżej 4 °C, wówczas regulator wyłącza funkcję ogrzewania, ale funkcja monitorowania temperatury zewnętrznej pozostaje aktywna.
- **Noc:** funkcja ogrzewania jest włączona, a regulator reguluje temperaturę pokojową na ustawioną temperaturę zadaną **Temp. nocna grzania**.

Dzień: tryb pracy reguluje strefę na ustawioną temperaturę zadaną **Temp.dzienna grzania**, bez uwzględniania ustawionych przedziałów czasowych, które zostały określone w programie czasowym.

Noc: tryb pracy reguluje strefę na ustawioną temperaturę zadaną **Temp. nocna grzania**, bez uwzględniania ustawionych przedziałów czasowych, które zostały określone w programie czasowym.

5.3.2 Ustawianie trybu pracy Chłodzenie

Tryb pracy → Chłodzenie

Menu → Nastawy podstawowe → Tryb pracy → STREFA1 → Chłodz.

- Za pomocą tej funkcji można ustalić, w jaki sposób system będzie zachowywał się podczas chłodzenia.

Wył.: w tym trybie pracy strefa jest wyłączona.

Auto: tryb pracy reguluje strefę do ustawionej temperatury zadanej **Temp. chłodzenia** w ustawionych przedziałach czasowych, które zostały ustalone w programie czasowym.

Poza przedziałami czasowymi funkcja **Chłodzenie** jest wyłączona.

Dzień: tryb pracy reguluje strefę na ustawioną temperaturę zadaną **Temp. chłodzenia**, bez uwzględniania ustawionych przedziałów czasowych, które zostały określone w programie czasowym.

5.3.3 Ustawianie trybu pracy Wentylacja

Opis pracy rekuperatora przy różnych stopniach wentylacji opisano w instrukcji obsługi rekuperatora.

Tryb pracy → Wentylacja

- Za pomocą tej funkcji można ustalić, w jaki sposób domowe urządzenie wentylacyjne będzie zachowywać się podczas wentylacji.

Auto: tryb pracy reguluje wymianę powietrza przez ustawiony poziom wentylacji **Maks. st. went. dzień** w ustawionych przedziałach czasowych, które zostały ustalone w programie czasowym. Ustawiony poziom wentylacji **Maks. st. went. noc** działa poza przedziałami czasowymi.

Jeżeli do domowego urządzenia wentylacyjnego podłączone są czujniki jakości powietrza, to domowe urządzenie wentylacyjne zmieni poziomy wentylacji:

- przy dobrej jakości powietrza domowe urządzenie wentylacyjne działa na niższym poziomie wentylacji niż ustawiony poziom wentylacji.
- Przy złej jakości powietrza domowe urządzenie wentylacyjne działa na wyższym poziomie wentylacji. Domowe urządzenie wentylacyjne nie może jednak przekraczać ustawionego poziomu wentylacji **Maks. st. went. dzień** **Maks. st. went. noc**.

Dzień: tryb pracy reguluje wymianę powietrza stale z wartością, jaka została ustawiona na poziomie wentylacji **Maks. st. went. dzień**.

Noc: tryb pracy reguluje wymianę powietrza stale z wartością, jaka została ustawiona na poziomie wentylacji **Maks. st. went. noc**.

5.3.4 Ustawianie trybu pracy podgrzewania wody

Tryb pracy → Ciepła woda

- Za pomocą tej funkcji można ustalić, w jaki sposób system będzie zachowywał się podczas podgrzewania wody.

Wył.: podgrzewanie wody jest wyłączone, funkcja ochrony przed zamrażaniem jest aktywna.

Auto: tryb pracy reguluje podgrzewanie ciepłej wody do ustawionej temperatury zadanej **Ciepła woda** w ustawionych przedziałach czasowych, które zostały ustalone w programie czasowym.

Dzień: tryb pracy reguluje podgrzewanie ciepłej wody do ustawionej temperatury zadanej **Ciepła woda**, bez uwzględniania ustawionych przedziałów czasowych, które zostały określone w programie czasowym.

5.3.5 Tryb pracy cyrkulacji

Tryb pracy cyrkulacji zawsze odpowiada trybowi pracy ciepłej wody. Nie można ustawić innego trybu pracy.

5.4 Specjalne tryby pracy

Specjalne tryby pracy można aktywować bezpośrednio z każdego trybu pracy za pomocą prawego przycisku wyboru **Tryb pracy**. Jeżeli instalacja grzewcza jest wyposażona w kilka stref, aktywowany specjalny tryb pracy obowiązuje tylko dla strefy ustawionej przez instalatora.

W przypadku kilku aktywnych stref można za pomocą lewego przycisku wyboru **Menu Nastawy podstawowe** w każdej strefie ustawić oddzielny specjalny tryb pracy.

Ścieżka dostępu podana na początku opisu specjalnego trybu pracy informuje, w jaki sposób można przejść do tego specjalnego trybu pracy w strukturze menu.

5.4.1 Chłodzenie ręczne

Tryb pracy → Chłodzenie ręczne

- Jeżeli temperatura zewnętrzna jest wysoka, można aktywować specjalny tryb pracy **Chłodzenie ręczne**. Można ustalić przez ile dni specjalny tryb pracy ma być aktywny. Po aktywacji **Chłodzenie ręczne** nie można jednocześnie ogrzewać. Funkcja **Chłodzenie ręczne** ma pierwszeństwo przed ogrzewaniem.

To ustawienie obowiązuje, dopóki aktywny jest specjalny tryb pracy. Specjalny tryb pracy dezaktywuje się po upływie ustawionej liczby dni, lub gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej 4°C.

Jeżeli temperatura kilku stref ma być ustawiona oddzielnie, można ustawić temperatury za pomocą funkcji **Temperatury zadane**.

5.4.2 1 dzień w domu

Tryb pracy → 1 dzień w domu

Menu → Nastawy podstawowe → Tryb pracy → STREFA1 → 1 dzień w domu

- W przypadku przebywania w domu w ciągu dnia w tygodniu, należy aktywować specjalny tryb pracy **1 dzień w domu**. Specjalny tryb pracy aktywuje na jeden dzień tryb pracy **Tryb automatyczny** z ustawieniami dla dnia **Niedziela**, które są ustawione w funkcji **Programy czasowe**.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje się automatycznie o godzinie 24:00 lub można go wcześniej przerwać. Instalacja grzewcza działa wtedy w ustawionym wstępnie trybie pracy.

5.4.3 1 dzień poza domem

Tryb pracy → 1 dzień poza domem

Menu → Nastawy podstawowe → Tryb pracy → STREFA1 → 1 dzień poza domem

- W przypadku nieobecności w domu tylko przez jeden dzień, należy aktywować specjalny tryb pracy **1 dzień poza domem**. Specjalny tryb pracy reguluje temperaturę pokojową do poziomu temperatury zadanej **Noc**.

Funkcje przygotowania ciepłej wody oraz cyrkulacji są wyłączone, a ochrona przed zamarzaniem jest aktywna.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje się automatycznie o godzinie 24:00 lub można go wcześniej przerwać. Instalacja grzewcza działa wtedy w ustawionym wstępnie trybie pracy.

Wentylacja jest aktywna i pracuje na najniższym stopniu.

5.4.4 1x wietrzenie

Tryb pracy → 1x wietrzenie

Menu → Nastawy podstawowe → Tryb pracy → STREFA1 → 1x wietrzenie

- Aby wyłączyć strefę podczas wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, można aktywować specjalny tryb pracy **1x wietrzenie**.

Specjalny tryb pracy wyłącza strefę na 30 minut. Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna, a funkcja przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji pozostają włączone.

Wentylacja jest aktywna i pracuje na najwyższym stopniu.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje się automatycznie po upływie 30 minut lub można go wcześniej przerwać. Instalacja grzewcza działa wtedy w ustawionym wstępnie trybie pracy.

5.4.5 Party

Tryb pracy → Party

Menu → Nastawy podstawowe → Tryb pracy → STREFA1 → Party

- Aby tymczasowo włączyć strefę, podgrzewanie ciepłej wody, wentylację oraz cyrkulację, można aktywować specjalny tryb pracy **Party**.

Specjalny tryb pracy steruje temperaturą pokojową zgodnie z ustawioną temperaturą zadaną **Dzień** oraz zgodnie z ustawionymi przedziałami czasowymi.

Specjalny tryb pracy dezaktywuje się po sześciu godzinach lub jeśli wcześniej zostanie on przerwany. Następnie instalacja grzewcza działa znów zgodnie z ustawionym trybem pracy.

5.4.6 1x ładowanie zasobnika

Tryb pracy → 1x ładowanie zasobnika

- Jeżeli wyłączono przygotowanie ciepłej wody użytkowej, a mimo to potrzebna jest ciepła woda poza przedziałem czasowym, to można aktywować specjalny tryb pracy **1x ładowanie zasobnika**.

W specjalnym trybie pracy woda jest podgrzewana w zasobniku c.w.u. do ustawionej temperatury żądanej **Obieg ciepłej wody**. Specjalny tryb pracy jest aktywny przez 1 godzinę lub można wcześniej go przerwać. Później instalacja grzewcza ponownie działa w ustawionym wcześniej trybie pracy.

5.4.7 System wyłączony

Tryb pracy → WYŁ. systemu aktywne

- Funkcja ogrzewania, obieg ciepłej wody oraz chłodzenie są wyłączone. Funkcja ochrony przed zamarzaniem jest aktywna.

Cyrkulacja jest wyłączona.

Wentylacja jest aktywna i pracuje na najniższym stopniu.

6 Usuwanie usterek

5.5 Komunikaty

5.5.1 Komunikat o przeglądzie

Przegląd komunikatów konserwacji (→ załącznik C)

Jeżeli potrzebny jest przegląd, to regulator wyświetla komunikat ostrzegawczy na ekranie.

Aby uniknąć awarii lub uszkodzenia instalacji grzewczej, należy odpowiednio zareagować na komunikat o przeglądzie:

- ▶ Jeżeli instrukcja obsługi wskazywanego urządzenia zawiera wskazówkę dotyczącą konserwacji odpowiadającą danemu komunikatowi o przeglądzie, należy przeprowadzić konserwację zgodnie z tą wskazówką.
- ▶ Jeżeli w instrukcji obsługi wskazywanego urządzenia nie ma wskazówki dotyczącej konserwacji odpowiadającej danemu komunikatowi o przeglądzie, lub jeżeli użytkownik nie chce samodzielnie przeprowadzić konserwacji, należy zwrócić się do instalatora.

5.5.2 Komunikat usterki

Przegląd komunikatów o usterkach (→ załącznik B)

W przypadku wystąpienia usterki w instalacji grzewczej, jest ona sygnalizowana na ekranie regulatora. Instalator musi usuwać zakłócenia działania lub naprawiać instalację grzewczą, w przeciwnym razie może dojść do szkód materialnych lub awarii instalacji grzewczej.

- ▶ Powiadomić instalatora.

Jeśli na ekranie ma się wyświetlić ponownie ekran podstawowy, należy nacisnąć lewy przycisk wyboru **Powrót**.

Aktualne komunikaty usterki można odczytać w opcji **Menu** → **Informacja** → **Stan systemu** → **Status usterki**. Jeżeli wystąpił komunikat usterki dla instalacji grzewczej, ekran ustawi się na wartość **Wykaz ust.**. Prawy przycisk wyboru ma funkcję **Pokaż**.

6 Usuwanie usterek

Przegląd komunikatów o usterkach (→ załącznik B)

6.1 Ustawianie tymczasowego trybu awaryjnego

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat zakłócenia działania **Eksploatacja ograniczona / zabezpieczenie pracy urządzenia Nieakt.**, oznacza to usterkę pompy ciepła i regulator przechodzi w tryb awaryjny. Dodatkowy kocioł grzewczy dostarcza teraz energię grzewczą do instalacji grzewczej. Instalator ograniczył podczas instalowania trybu awaryjnego temperaturę. Czuć, że ciepła woda i instalacja grzewcza nie rozgrzewają się mocno.

Do czasu przybycia instalatora można pokrętelem wybierać następujące ustawienia:

Nieakt.: regulator pracuje w trybie awaryjnym, instalacja grzewcza i ciepła woda są tylko średnio ciepłe

Ogrzew.: dodatkowy kocioł grzewczy zaczyna działać w trybie ogrzewania, instalacja grzewcza ciepła, ciepła woda zimna

CW: dodatkowy kocioł grzewczy zaczyna działać w trybie przygotowania ciepłej wody, ciepła woda ciepła, instalacja grzewcza zimna

CC+ogrz.: dodatkowy kocioł grzewczy zaczyna działać w trybie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, instalacja grzewcza i ciepła woda ciepłe

Dodatkowy kocioł grzewczy nie jest tak efektywny jak pompa ciepła i w ten sposób produkcja ciepła wyłącznie za pomocą dodatkowego urządzenia grzewczego jest droga.

Jeśli trzeba wykonać ustawienia na regulatorze, należy kliknąć **Powrót**, a na ekranie pojawi się ekran podstawowy. Po 5 minutach bez obsługi na ekranie ponownie pojawi się komunikat zakłócenia działania.

6.2 Czyszczenie czujnika temperatury zewnętrznej



Ostrożnie!

Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez niewłaściwe środki czyszczące!


- ▶ Nie stosować środków w aerozolu, środków rysujących powierzchnię, płynów do mycia naczyń ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub chlor.
- ▶ Ogniwo słoneczne czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości mydła niezawierającego rozpuszczalników.




Wskazówka

Komunikat usterki znika po wyczyszczeniu ogniwa słonecznego z opóźnieniem czasowym, ponieważ najpierw trzeba ponownie naładować baterię.


6.3 Wymienić baterię

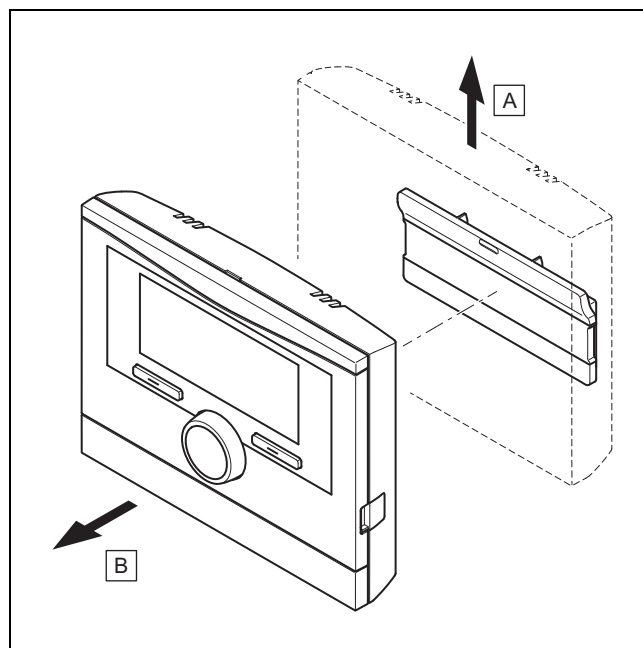

1. Zdjąć regulator z wieszaka urządzenia zgodnie z rysunkiem.

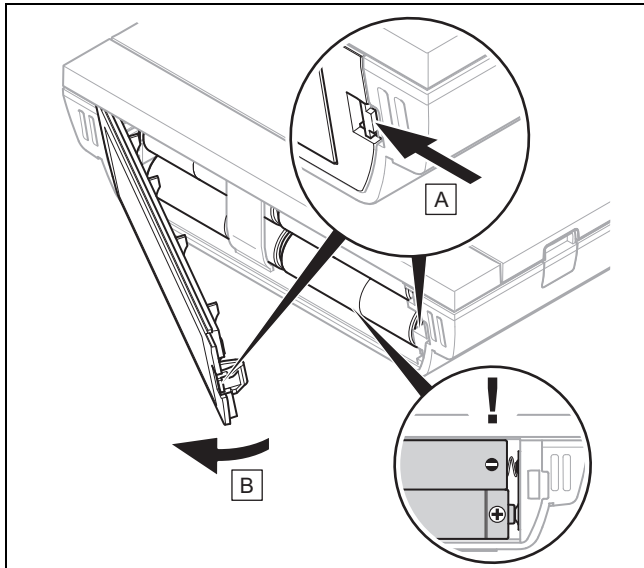

2. Otworzyć komorę baterii zgodnie z rysunkiem.
3. Zawsze wymieniać wszystkie baterie.
 - stosować wyłącznie baterie typu LR06
 - nie używać akumulatorów
 - nie łączyć baterii różnych typów
 - nie łączyć nowych i zużytych baterii
4. Włożyć baterie z prawidłową biegunowością.
5. Nie zwierać styków przyłączeniowych.
6. Zamknąć komorę baterii.

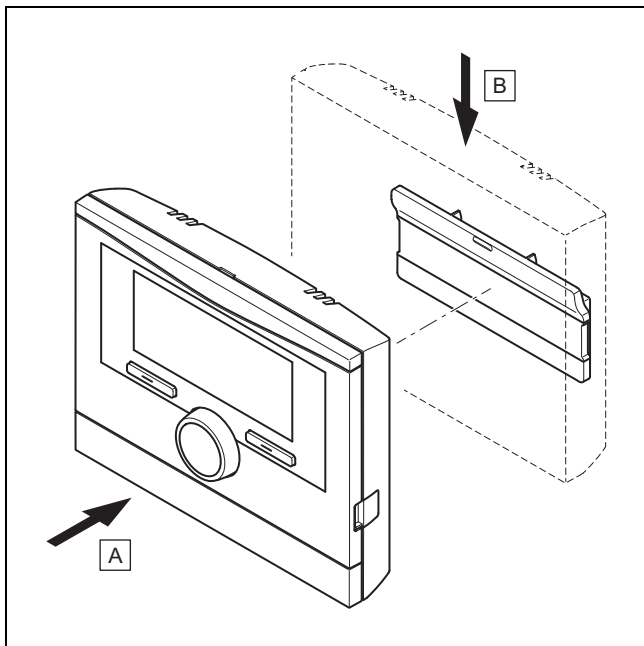

7. Zawiesić regulator zgodnie z rysunkiem na wieszaku urządzenia, aż się zatrzaśnie.

7 Pielęgnacja i konserwacja

7.1 Pielęgnacja produktu



Ostrożnie!

Ryzyko szkód materialnych spowodowane przez niewłaściwe środki czyszczące!

- ▶ Nie stosować środków w aerozolu, środków rysujących powierzchnię, płynów do mycia naczyń ani środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki lub chlor.

- ▶ Obudowę czyścić wyłącznie za pomocą wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości mydła niezawierającego rozpuszczalników.

7.2 Konserwacja produktu

7.2.1 Przegląd komunikatów konserwacyjnych

Komunikaty konserwacji (→ załącznik C)

8 Wycofanie z eksploatacji

8.1 Wycofanie produktu z eksploatacji

Jeżeli produkt trzeba wymienić lub usunąć, należy wyłączyć instalację grzewczą.

- ▶ Zlecić wykonanie prac instalatorowi.
- ▶ Wyjąć baterie, jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.

8.2 Recykling i usuwanie odpadów

- ▶ Utylizację opakowania zlecić instalatorowi, który zainstalował produkt.



Jeśli produkt jest oznaczony tym znakiem:

- ▶ W tym przypadku nie wolno utylizować produktu z odpadami domowymi.
- ▶ Produkt należy natomiast przekazać do punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Jeżeli produkt zawiera baterie, które są oznaczone tym znakiem, to jest to sygnał, że baterie mogą zawierać substancje zagrażające zdrowiu i środowisku.

- ▶ W takiej sytuacji należy utylizować baterie w punkcie zbiórki baterii.

9 Gwarancja i serwis

9 Gwarancja i serwis

9.1 Gwarancja

Warunki gwarancji fabrycznej firmy Vaillant są zawarte w karcie gwarancyjnej.

9.2 Serwis techniczny

W przypadku pytań dotyczących instalacji urządzenia lub spraw serwisowych, prosimy o kontakt z Infolinią Vaillant.

Infolinia: 08 01 804444

10 Dane techniczne

10.1 Dane produktu wg rozporządzenia UE nr 811/2013, 812/2013

Sezonowy współczynnik efektywności ogrzewania pomieszczeń w urządzeniach z wbudowanymi regulatorami pogodowymi oraz z aktywowaną funkcją termostatu pokojowego uwzględnia zawsze współczynnik korekty klasy technologii regulatora VI. Po wyłączeniu tej funkcji może wystąpić odchylenie od sezonowego współczynnika efektywności ogrzewania pomieszczeń.

Klasa regulatora temperatury	VI
Poprawa sezonowego współczynnika efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń η_s	4,0 %

Załącznik

A Zestawienie funkcji użytkownika i informacyjnych

**Wskazówka**

Wymienione funkcje i tryby pracy nie są dostępne dla wszystkich konfiguracji systemu.

A.1 Tryby pracy

Tryb pracy	Ustawienie	Nastawa fabryczna
Tryb pracy		
Grzanie	Wył., Auto, Dzień, Noc	Auto
Chłodzenie	Wył., Auto, Dzień	Auto
Wentylacja	Auto, Dzień, Noc	Auto
Ciepła woda	Wył., Auto, Dzień	Auto
Specjalny tryb pracy		
Chłodzenie ręczne	Aktywne	-
1 dzień w domu	Aktywne	-
1 dzień poza domem	Aktywne	-
1x wietrzenie	Aktywne	-
Party	Aktywne	-
1x ładowanie zasobnika	Aktywne	-
WYŁ. systemu aktywne	Aktywne	-

A.2 Menu dla użytkownika

Opis funkcji dla STREFA1 obowiązuje odpowiednio dla wszystkich dostępnych stref.

Ekran ustawień	Wartości		Jednostka	Skok, Wybór	Nastawa fabryczna
	min.	maks.			
Informacja → Stan systemu →					
System ----					
Status usterki	aktualna wartość			Brak ust., Wykaz ust.	
Green IQ				Wył., Wł.	Wł.
Ciśnienie wody	aktualna wartość		bar		
Status systemu	aktualna wartość			Gotowość, Tryb ogrz., Chłodz., C. woda	
Palnik	aktualna wartość			Wł., Wył.	
Temp. kolektora	aktualna wartość		°C		
Uzysk solarny	aktualna wartość		kWh		
Uzysk solarny - reset				Tak, Nie	Nie
Uzysk energii	aktualna wartość		kWh		
Akt. wilg. w pom.	aktualna wartość		%		
Akt. temp. kond.	aktualna wartość		°C		
triVAI	aktualna wartość				
stan baterii	aktualna wartość			krytyczny, OK	
siła odbioru	aktualna wartość			1	
STREFA1 ----					
Temp.dzienna grzania	5	30	°C	0,5	20
Temp. chłodzenia	15	30	°C	0,5	24
Temp. nocna grzania	5	30	°C	0,5	15
Temp. pokojowa	aktualna wartość		°C		
Wentylacja ----					

Załącznik

Ekran ustawień	Wartości		Jednostka	Skok, Wybór	Nastawa fabryczna
	min.	maks.			
Czujnik jak. pow. 1	aktualna wartość		ppm		
Czujnik jak. pow. 2	aktualna wartość		ppm		
Wilg. pow. wylotowego	aktualna wartość		%wzgl.		
Informacja → Pobór → Aktualny miesiąc →					
Instalacja grzewcza ----					
Prąd	Zsumowana wartość aktualnego miesiąca		kWh		
Paliwo	Zsumowana wartość aktualnego miesiąca		kWh		
Ciepła woda ----					
Prąd	Zsumowana wartość aktualnego miesiąca		kWh		
Paliwo	Zsumowana wartość aktualnego miesiąca		kWh		
Informacja → Pobór → Ostatni miesiąc →					
Instalacja grzewcza ----					
Prąd	Zsumowana wartość ostatniego miesiąca		kWh		
Paliwo	Zsumowana wartość ostatniego miesiąca		kWh		
Ciepła woda ----					
Prąd	Zsumowana wartość od uruchomienia		kWh		
Paliwo	Zsumowana wartość od uruchomienia		kWh		
Informacja → Pobór → Historia →					
Instalacja grzewcza ----					
Prąd	Zsumowana wartość od uruchomienia		kWh		
Paliwo	Zsumowana wartość od uruchomienia		kWh		
Ciepła woda ----					
Prąd	Zsumowana wartość od uruchomienia		kWh		
Paliwo	Zsumowana wartość od uruchomienia		kWh		
Informacja → Uzysk solarny →					
Wykres słupkowy	Porównanie poprzedniego roku z bieżącym		kWh/miesiąc		
Informacja → Uzysk energii z otoczenia →					
Wykres słupkowy	Porównanie poprzedniego roku z bieżącym		kWh/miesiąc		
Informacja → Pobór prądu →					
Wykres słupkowy	Porównanie poprzedniego roku z bieżącym		kWh/miesiąc		
Informacja → Zużycie paliwa →					

Ekran ustawień	Wartości		Jednostka	Skok, Wybór	Nastawa fabryczna
	min.	maks.			
Wykres słupkowy	Porównanie poprzedniego roku z bieżącym		kWh/mie- siąc		
Informacja → Odzysk ciepła →					
Wykres słupkowy	Porównanie poprzedniego roku z bieżącym		kWh/mie- siąc		
Informacja → Dane kontaktowe →					
Firma Numer telefonu	aktualne wartości				
Informacja → Numer seryjny					
Numer produktu	Wartość stała				
Temperatury zadane → STREFA1 →					
Temp.dzienna grzania	5	30	°C	0,5	20
Temp. chłodzenia	15	30	°C	0,5	24
Temp. nocna grzania	5	30	°C	0,5	15
Temperatury zadane → Obieg ciepłej wody →					
Ciepła woda	35	70	°C	1	60
Stopień wentylatora →					
Maks. st. went. dzień	w zależności od domowego urządzenia wentylacyjnego			1	w zależności od domowego urządzenia wentylacyjnego
Maks. st. went. noc	w zależności od domowego urządzenia wentylacyjnego			1	w zależności od domowego urządzenia wentylacyjnego
Programy czasowe → STREFA1 (ogrzewanie) →					
Programy czasowe → STREFA1: Chłodzenie →					
Programy czasowe → Cyrkulacja →					
Programy czasowe → Wentylacja →					
Poszczególne dni i ich grupy				Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela i Poniedziałek - piątek, Sobota - niedziela, Poniedziałek - niedziela	od pon. do pt.: 06:00-22:00 sob.: 07:30-23:30 niedz.: 07:30-22:00
Przedział 1: początek - koniec Przedział 2: początek - koniec Przedział 3: początek - koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Programy czasowe → Obieg ciepłej wody →					
Poszczególne dni i ich grupy				Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela i Poniedziałek - piątek, Sobota - niedziela, Poniedziałek - niedziela	poniedz. - piątek: 05:30-22:00 sobota: 07:00- 23:30 niedz.: 07:00-22:00
Przedział 1: początek - koniec Przedział 2: początek - koniec Przedział 3: początek - koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Programy czasowe → Cicha praca →					

Załącznik

Ekran ustawień	Wartości		Jednostka	Skok, Wybór	Nastawa fabryczna
	min.	maks.			
Poszczególne dni i ich grupy				Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela i Poniedziałek - piątek, Sobota - niedziela, Poniedziałek - niedziela	Od pon. do niedz.: 00:00-00:00
Przedział 1: początek - koniec Przedział 2: początek - koniec Przedział 3: początek - koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Programy czasowe → Wysoka taryfa →					
Poszczególne dni i ich grupy				Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela i Poniedziałek - piątek, Sobota - niedziela, Poniedziałek - niedziela	Od pon. do niedz.: 11:00-13:00
Przedział 1: początek - koniec Przedział 2: początek - koniec Przedział 3: początek - koniec	00:00	24:00	h:min	00:10	
Planowanie dni poza domem →					
uruchomienie	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Dzień.miesiąc.rok	01.01.14
Koniec	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Dzień.miesiąc.rok	01.01.14
Temperatura	5	30	°C	1	15
Planowanie dni w domu →					
uruchomienie	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Dzień.miesiąc.rok	01.01.14
Koniec	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Dzień.miesiąc.rok	01.01.14
Nastawy podstawowe → Język →					
				Język do wyboru	Polski
Nastawy podstawowe → Data / godzina →					
Data	01.01.01	31.12.99	dd.mm.rr	Dzień.miesiąc.rok	01.01.15
Godzina	00:00	23:59	h:min	00:10	08:00
Czas letni				ręczny, Auto	ręczny
Nastawy podstawowe → Ekran →					
Kontrast ekranu	1	15		1	9
Blokada przycisków				Wył., Wł.	Wył.
Preferowany ekran				Grzanie, Chłodz., Wentylacja	Grzanie
Nastawy podstawowe → Koszty →					
Taryfa dod. kotła grz.	1	999		1	12
Prąd niska taryfa	1	999		1	16
Prąd wysoka taryfa	1	999		1	20
Nastawy podstawowe → Korekta →					
Temp. pokojowa	-3,0	3,0	K	0,5	0,0
Temp. zewnętrzna	-3,0	3,0	K	0,5	0,0
Nastawy podstawowe → Tryb pracy → STREFA1 →					
Grzanie				Wył., Auto, Dzień, Noc	Auto

Ekran ustawień	Wartości		Jednostka	Skok, Wybór	Nastawa fabryczna
	min.	maks.			
Chłodzenie				Wył., Auto, Dzień	Auto
1 dzień w domu				aktywny, nieaktywny	nieaktywny
1 dzień poza domem				aktywny, nieaktywny	nieaktywny
1x wietrzenie				aktywny, nieaktywny	nieaktywny
Party				aktywny, nieaktywny	nieaktywny
Nastawy podstawowe → Podaj nazwę strefy →					
STREFA1	1	10	Litera, cyfra	A - Z, 0 - 9, spacja	STREFA1
Nastawy podstawowe → Wentylacja →					
Odzysk ciepła				Auto, Aktywacja, Wył.	Auto
Nastawy podstawowe → Maks. wilgotność pomieszczenia →					
Maks. wilg. w pom.	30	70	%wzgl.	1	40
Nastawy podstawowe → Nastawy fabryczne →					
Programy czasowe				Tak, Nie	Nie
Wszystko				Tak, Nie	Nie
Poziom instalatora →					
Wprowadź kod	000	999		1	000

B Usuwanie usterek


Usterka	Możliwa przyczyna	Czynność
Ekran jest ciemny	Baterie wyczerpane	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymienić baterie. (→ strona 20) 2. Jeżeli błąd występuje nadal, powiadomić instalatora.
Po obróceniu pokrętki wskazanie nie zmienia się	Błąd oprogramowania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć wszystkie baterie. 2. Włożyć baterie zgodnie z biegunowością podaną na komorze baterii. 3. Jeżeli błąd występuje nadal, powiadomić instalatora.
Brak zmian na ekranie po użyciu przycisków wyboru	Błąd oprogramowania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć wszystkie baterie. 2. Włożyć baterie zgodnie z biegunowością podaną na komorze baterii. 3. Jeżeli błąd występuje nadal, powiadomić instalatora.
Wskazania na ekranie: Brak połączenia radiowego	Siła odbioru za słaba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przejść z regulatorem do odbiornika i sprawdzić, czy siła odbioru wzrasta. 2. Jeżeli siła odbioru przekracza wartość 4, należy zlecić instalatorowi montaż regulatora w nowym miejscu. 3. Jeżeli siła odbioru bezpośrednio obok odbiornika nie przekracza wartości 4, należy wyłączyć wyłącznik sieciowy we wszystkich urządzeniach grzewczych na ok. 1 minutę, a następnie włączyć. 4. Jeżeli błąd występuje nadal, powiadomić instalatora.
Wskazania na ekranie: Blokada przycisków aktywna Aby odblokować, należy nacisnąć OK przez 3 sekundy , brak możliwości zmiany ustawień i wartości	Blokada przycisków jest aktywna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jeżeli trzeba zmienić wartości, należy postępować według wskazówek na ekranie. 2. Przeczytać również funkcję Blokada przycisków Aktywacja (→ strona 20).
Wskazania na ekranie: Eksploatacja ograniczona / zabezpieczenie pracy urządzenia , niewystarczające podgrzewanie instalacji grzewczej i ciepłej wody	Pompa ciepła nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Powiadomić instalatora. 2. Wybrać ustawienie trybu awaryjnego do czasu przyścia instalatora. 3. W tym celu należy przeczytać funkcję Ustawianie tymczasowego trybu awaryjnego (→ strona 20).

Usterka	Możliwa przyczyna	Czynność
Wskazania na ekranie: Usterka F. Usterka urz. grzewczego 1 , na ekranie za literą F. pojawia się konkretny kod błędu, np. F.33 i konkretne urządzenie grzewcze	Usterka urządzenia grzewczego	<ol style="list-style-type: none"> Nacisnąć przycisk wyboru Reset. <ul style="list-style-type: none"> Na ekranie pojawia się Eliminacja zakłóceń Urządzenie grzewcze?. Nacisnąć przycisk wyboru OK. <ul style="list-style-type: none"> Na ekranie pojawia się na krótko Eliminowanie zakłóceń urządzenia grzewczego. Jeżeli błąd występuje nadal, powiadomić instalatora.
Wskazania na ekranie: Wymień baterię	Baterie prawie wyczerpane	<ol style="list-style-type: none"> Wymienić baterie. (→ strona 20) Jeżeli usterka występuje nadal, powiadomić instalatora.
Wskazania na ekranie: Wyczyść czujnik zewnętrzny	Bateria czujnika temperatury zewnętrznej jest pusta	<ol style="list-style-type: none"> Czyszczenie czujnika temperatury zewnętrznej (→ strona 20). Jeżeli usterka występuje nadal, powiadomić instalatora.

C Komunikaty konserwacyjne

Komunikat konserwacji **Konserwacja pompy ciepła 1** jest przykładem dla komunikatu konserwacji pomp ciepła od 1 do 6.

Komunikat konserwacji **Konserwacja urz. grzewczego 1** jest przykładem dla komunikatu konserwacji urządzeń grzewczych od 1 do 6.

#	Komunikat	Opis	Prace konserwacyjne	Termin	
1	Konserwacja pompy ciepła 1	Są prace konserwacyjne dla pompy ciepła.	Prace konserwacyjne podane są w instrukcji obsługi poszczególnych pomp ciepła	Patrz instrukcja obsługi pompy ciepła	
2	Konserwacja urz. grzewczego 1	Są prace konserwacyjne dla urządzenia grzewczego.	Prace konserwacyjne podane są w instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń grzewczych	Patrz instrukcja obsługi urządzenia grzewczego	
3	Przegląd urządzenia wentylacyjnego	Są prace konserwacyjne dla domowego urządzenia wentylacyjnego.	Prace konserwacyjne podane są w instrukcji obsługi poszczególnych domowych urządzeń wentylacyjnych	Patrz instrukcja obsługi domowego urządzenia wentylacyjnego	

Indeks

1

1 dzień poza domem	19
1 dzień w domu	19
1x ładowanie zasobnika	19
1x wietrzenie	19

B

Blokada przycisków aktywacja	16
------------------------------------	----

C

Chłodzenie	6
Chłodzenie ręczne	19
Cyrkulacja	6

D

Dane kontaktowe	13
Dane kontaktowe, instalator	13
Dokumenty	5

E

Ekran podstawowy	8
------------------------	---

F

Funkcja główna	6
Funkcja kontekstowa	8
Funkcja ochrony przed zamrażaniem	6

I

Informacje na ekranie podstawowym	8
instalacja grzewcza regulatora hybrydowego	6
Instalator, dane kontaktowe	13

K

Komunikat o przeglądzie	20
Komunikat usterki	20

N

Nastawianie ceny prądu dla niskiej taryfy	17
Nastawianie ceny prądu dla wysokiej taryfy	17
Nastawianie czasu letniego	16
Nastawianie czasu normalnego	16
Nastawianie daty	16
Nastawianie daty, godziny	16
Nastawianie godziny	16
Nastawianie korekty temperatury pokojowej	17
Nastawianie korekty temperatury zewnętrznej	17
Nastawianie kosztów	16
Nastawianie preferowanego ekranu	16
Nastawianie przedziału czasowego dla dni i grup dni	14
Nastawianie stopnia wentylacji	13
Nastawianie taryfy dodatkowego urządzenia grzewczego	17
Nastawianie wilgotności pomieszczenia	17
Nastawianie wilgotności powietrza	17
Nastawianie wilgotności powietrza w pomieszczeniu	17
Nastawianie wyświetlacza	16
Nazewnictwo	5
Nr katalogowy	7
Numer seryjny	7

O

Odczyt numeru katalogowego	7, 13
Odczyt numeru seryjnego	7, 13
Odczyt poboru prądu	13
Odczyt stanu systemu	11
Odczyt statystyki instalacji solarnej	13
Odczyt uzysku energii	13
Odczyt uzysku z odzysku ciepła	13
Odczyt zużycia paliwa	13

Odzysk ciepła aktywacja	17
Ogrzewanie	6

P

Party	19
Pielęgnacja produktu	21
Planowanie dni poza domem	15
Planowanie dni w domu	15

Pobór prądu

Podaj nazwę strefy	17
Poziom instalatora	17
Poziom obsługi	7
Poziom ustawień	7
Poziom wyboru	7

Program czasowy

- szybkie Nastawianie	14
- ustawianie	14
Cicha praca	15
Program czasowy cyrkulacji	15
Program czasowy po wyłączeniu napięcia	14
Przedział czasowy, inne czasy w grupie dni	14
Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej	6, 13
Przykład, zmiana kontrastu ekranu	10
Przywracanie języka	16
Pulpit wskaźników	7

R

Regulator hybrydowy	6
---------------------------	---

S

Specjalny tryb pracy	19
1 dzień poza domem	19
1 dzień w domu	19
1x ładowanie zasobnika	19
1x wietrzenie	19
Chłodzenie ręczne	19
Party	19
System wyłącz.	19
Stan systemu	11
Stopień wentylacji	13
Strefa	6, 13
Strefa na ekranie podstawowym	8
System wyłącz.	19

T


Temperatura pokojowa, nastawianie korekty	17
Temperatura zadana	
- ustawianie	13
Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej	13
Strefa	13
Temperatura zewnętrzna, nastawianie korekty	17
Tryb pracy	18
Tryb pracy na ekranie podstawowym	8

U

Ustawianie programu czasowego Chłodzenie	15
Ustawianie programu czasowego Grzanie	14
Ustawianie programu czasowego podgrzewania ciepłej wody	15
Ustawianie programu czasowego Wentylacja	15
Ustawianie programu czasowego Wysoka taryfa	15
Ustawianie trybu pracy Chłodzenie	18
Ustawianie trybu pracy Grzanie	18
Ustawianie trybu pracy podgrzewania wody	18
Ustawianie trybu pracy Wentylacja	18
Uzysk energii z otoczenia	13

Indeks

Uzysk z odzysku ciepła	13
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	3
W	
Wartości nastawcze po utracie napięcia	14
Wentylacja	6
Wietrzenie	6
Wskaźnik, statystyka instalacji solarnej.....	13
Wybór języka	15
Wymiana baterii.....	20
Z	
Zapobieganie zakłóceniom działania	7
Zasada obsługi	8
Zmiana kontrastu ekranu.....	16
Zmiana kontrastu ekranu, przykład	10
Zużycie paliwa	13



0020237632_01 ■ 03.02.2017

Dostawca

Vaillant Saunier Duval Sp. z.o.o.

Al. Krakowska 106 ■ 02-256 Warszawa

Tel. 022 3230100 ■ Fax 022 3230113

Infolinia 08 01 804444

vaillant@vaillant.pl ■ www.vaillant.pl

© Niniejsze instrukcje oraz ich części są chronione prawami autorskimi i wolno je powielać lub rozpowszechniać wyłącznie za pisemną zgodą producenta.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.